




Краткое руководство

Pandora *De Luxe*
C A R A L A R M S Y S T E M

2000


Список оперативных функций, вызываемых кнопками

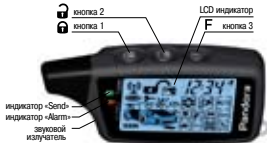


	Система снята с охраны		Система на охране (нет тревожных сообщений)
	Зажигание включено	Зажигание выключено	
(коротко)	Закрыть замки дверей без постановки на охрану	Постановка на охрану со звуковым подтверждением	Режим «Поиск» - мигание указателей поворота и звуковые сигналы 5 сек.
(1-сек)		Постановка на охрану без звукового подтверждения	Режим «Поиск» - мигание указателей поворота и звуковых сигналов 5 сек.
(2-сек)	Вкл. режима «Поддержка зажигания»		
(более 3-сек)	Включение процедуры «Программная нейтраль»		Дистанционный запуск двигателя
(коротко)	Открыть замки дверей	Открыть замки дверей, отключить иммобилайзер	Снятие с охраны со звуковым подтверждением
(1-сек)		Открыть замки дверей, отключить иммобилайзер	Снятие с охраны без звукового подтверждения
(более 2-сек)	Выкл. режима «Поддержка зажигания»		Выкл. зажигания в режиме дистанционного и атомат. запуска двигателя, турботаймера
(коротко)	Вкл. подсветки ЖК-дисплея брелока		
(1-сек)	Открытие замка багажника (CH1)		
(более 2-сек)	Включение второго таймерного канала (CH2)		
(более 3-сек)	Включение/выключение брелока		
+ (коротко)	Режим «Паника»		
+ (1-сек)	Включение активного режима «Anti-Hi-Jack»		
+ (коротко)	Постановка на охрану с работающим двигателем со звуковым подтверждением	Постановка на охрану через 30 сек. «руки заняты» со звуком	
+ (1-сек)	Постановка на охрану с работающим двигателем без звукового подтверждения	Постановка на охрану через 30 сек. «руки заняты» без звука	
+ (1-сек)	Включение пассивного режима «Anti-Hi-Jack»		

Основные функции


■ Постановка на охрану (Закрытие дверей)

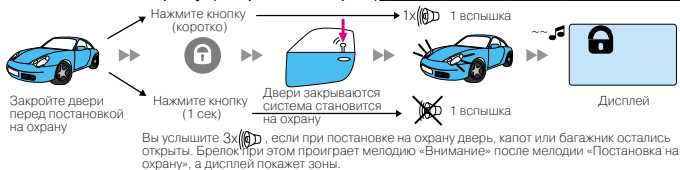

■ Снятие с охраны (Открытие дверей)

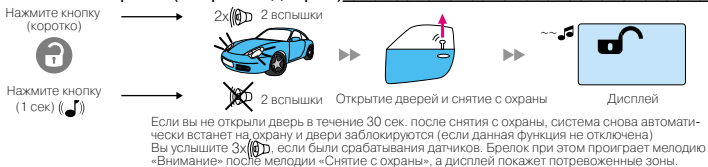


■ Открывание замка багажника

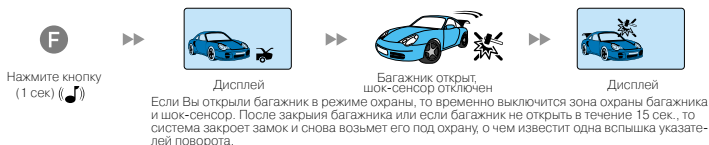


■ Отложенная постановка на охрану («Руки заняты»)



■ Режим поиска автомобиля



■ Режим «Паника»



Тревожные сообщения и статусная информация


Тревожные сообщения



В режиме тревоги все значки тревожных сообщений мигают, звучит мелодия «Тревога», работает вибродзвонк. Если владелец не реагировал на тревожные сообщения, то брелок переходит в режим напоминания (одиночный звуковой сигнал и вспышки красного индикатора).

Для прекращения индикации тревожных сообщений нажмите любую кнопку. Для сброса показаний текущего тревожного события на экране коротко нажмите кнопку

Прием статусной информации

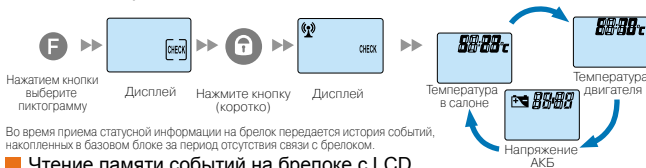


Чтение памяти событий на брелоке с LCD




Для выхода из режима просмотра необходимо нажать кнопку 1 сек либо выход произойдет автоматически через 60 сек. Выход из режима просмотра произойдет так же если на брелок придет извещение о событии на автомобиле.

Проверка количества прописанных в систему брелоков




Функция настройки режима «HANDS FREE» опция (при работе совместно с Pandect IS-477 и др.)

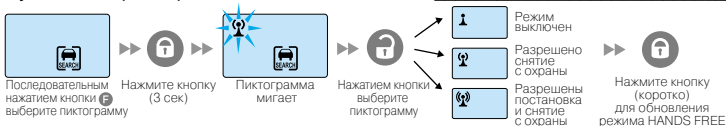

Дополнительные функции


■ Закрыть/открыть дверь без постановки на охрану



■ Постановка на охрану с ключом зажигания в замке



■ Поддержка зажигания с постановкой на охрану

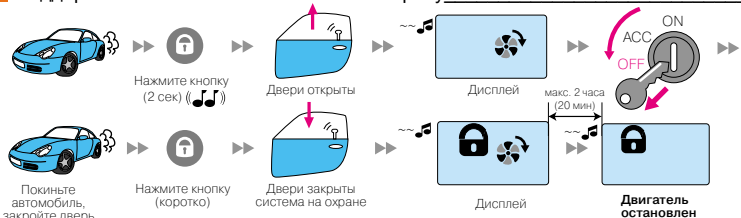

для продолжения


Время поддержки зажигания программируется. Шок-сенсор выключен при этой функции



■ Включить/выключить звуковые извещения брелока




■ Изменение режима оповещения о выходе из зоны приема

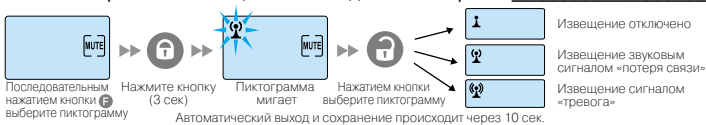


Дополнительные функции


Включение/выключение режима техобслуживания

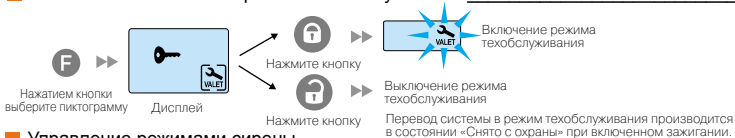


Управление режимами сирены

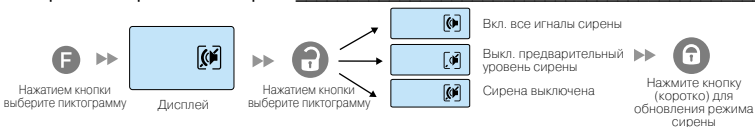


Управление режимами шок-сенсора

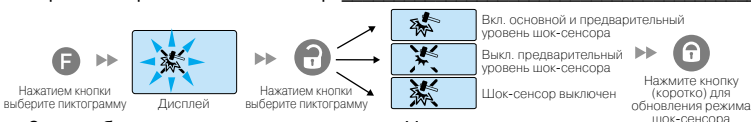


Замена батареи

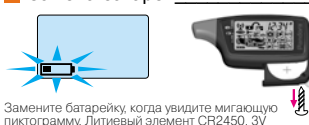

Установка времени

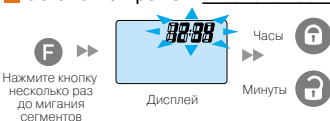

Включение/выключение будильника

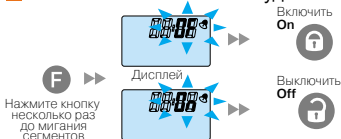

Установка времени будильника



Подготовка к последующему запуску двигателя

Если на автомобиле механическая КПП необходимо провести процедуру «Программная нейтраль» (для АКПП исключается)



Дистанционный запуск двигателя

Запуск двигателя по команде с брелока




Остановка двигателя по команде с брелока




Функции автоматического запуска двигателя

Режимы автоматического запуска выбираются последовательно в меню **F** нажатием кнопки **F**. Меню имеет 8 подуровней.

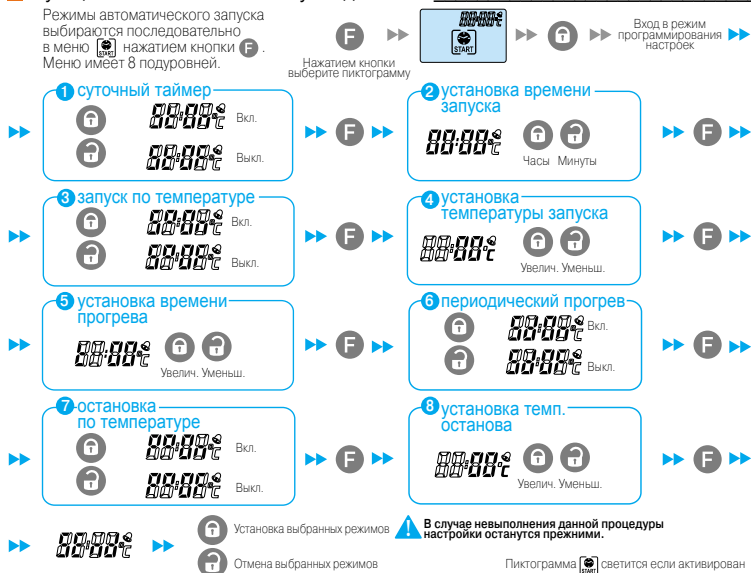

Индикация ошибок при запуске/работе двигателя




Индикация состояния канала связи

Индикация состояния зон охраны

Индикация разряда батареи питания

Индикация состояния режима охраны

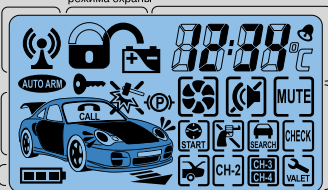

Цифровой индикатор текущего времени будильника времени события времени старта/остановки двигателя, температуры в салоне/двигателя

Пиктограммы индикации и управления специальными функциями Меню программирования сервисных режимов автосигнализации



Горит постоянно:

1. Принято оповещение
2. Команда отправлена, ожидание ответа
3. Получен ответ от базы после отправки команды.



Горит постоянно:

1. Система на охране (включен иммобилайзер)
2. Система снята с охраны



Индикация заряда батареи

1. ГОРИТ постоянно: 50-100% заряда
2. ГОРИТ постоянно: 25-50% заряда
3. МИГАЕТ: менее 25% заряда



МИГАЕТ, если система готовится автоматически стать на охрану.
ГОРИТ постоянно, если система автоматически встала на охрану.



МИГАЕТ – в режиме снято с охраны, включение зажигания. В режиме охраны, тревога от включения зажигания.



МИГАЕТ – нажата педаль тормоза или отменен старт из-за неподнятого рычага ручного тормоза.



МИГАЕТ при вызове водителя кнопкой, расположенной на RF - модуле.




МИГАЕТ при критическом понижении напряжения бортовой сети



МИГАЕТ при обнаружении перемещения/наклона автомобиля

Пиктограммы мигают в режиме охраны:

1. При открытии багажника
2. При открытии капота
3. При открытии двери
4. Во время световой сигнализации
5. Предварительный уровень датчика удара
- 5.+6. Тревожный уровень датчика удара
7. Нажата педаль тормоза
8. Критическое понижение напряжения бортовой сети
9. Обнаружено перемещение/наклон автомобиля

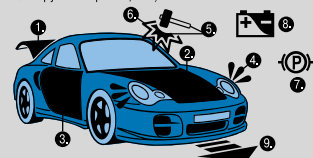

Выбор пиктограммы – пуск / останов двигателя

МИГАЕТ – во время подготовки к запуску двигателя.
КРУТИТСЯ – двигатель работает
МИГАЮТ обе пиктограммы – двигатель остановлен по техническим причинам.



Выбор пиктограммы – режим работы sireны

1. Выключить предупредительные и тревожные сигналы
2. Выключить только предупредительные сигналы
3. Включить все сигналы по техническим причинам



Выбор пиктограммы – вкл / выкл. звука брелока.

МИГАЕТ – сигналы брелока выключены.



Выбор пиктограммы – вкл./откл. датчика удара

1. Датчик удара включен
2. Выключен предварительный уровень датчика удара
3. Выключены предв. и тревожный уровни датчика удара.



Выбор пиктограммы – Установка времени запуска двигателя, установка ежедневного запуска двигателя, установка температуры запуска, установка температуры останова, установка времени прогрева.

- Пиктограмма «START» светится в случае:
 - Включен автостарт двигателя по времени (суточный таймер);
 - Включен автостарт двигателя по температуре;
 - Включен периодический автостарт двигателя.



Выбор пиктограммы – вкл./откл. режима Anti-Hi Jack

Пиктограмма постоянно отображает состояние режима.



Выбор пиктограммы – поиск автомобиля со звуковыми сигналами и без.

МИГАЕТ – во время выполнения команды.



Выбор пиктограммы – Контроль связи, состояния системы, просмотр тревожных событий

Пиктограмма светится – во время приема данных от базы.



Выбор пиктограммы – открытие багажника.

Пиктограмма включается - во время открытия и светится, пока багажник не будет закрыт.



Выбор пиктограммы – включение таймерного канала №2.

Пиктограмма светится в течение работы таймерного канала №2.



Выбор пиктограммы 1 – включение таймерного канала №3.

Выбор пиктограммы 2 – включение таймерного канала №4.
Пиктограммы светятся в течение работы соответствующего таймерного канала.



Выбор пиктограммы – режим техобслуживания.

Пиктограмма светится постоянно, если включен режим техобслуживания.

Выбор пиктограмм осуществляется многократным нажатием кнопки «3». В большинстве случаев включение режима производится кнопкой «1», а выключение кнопкой «2».