

Автосигнализация премиум класса

Pandora DeLuxe



1500

DeLuxe



Краткое руководство




Список оперативных функций, вызываемых кнопками




	Система снята с охраны		Система на охране (нет тревожных сообщений)
	Зажигание включено	Зажигание выключено	
(коротко)	Закрыть замки дверей без постановки на охрану	Постановка на охрану со звуковым подтверждением	Режим «Поиск» - мигание указателей поворота и звуковые сигналы 30 сек.
(1-сек)		Постановка на охрану без звукового подтверждения	Режим «Поиск» - мигание указателей поворота без звуковых сигналов 30 сек.
(2-сек)	Вкл. режима «Поддержка зажигания»		
(более 3-сек)	Включение процедуры «Программная нейтраль»		Дистанционный запуск двигателя
(коротко)	Открыть замки дверей	Открыть замки дверей, отключить иммобилайзер	Снятие с охраны со звуковым подтверждением
(1-сек)		Открыть замки дверей, отключить иммобилайзер	Снятие с охраны без звукового подтверждения
(более 2-сек)	Выкл. режима «Поддержка зажигания»		Выкл. зажигания в режиме дистанционного и атомат. запуска двигателя, турботаймера
(коротко)	Вкл. подсветки ЖК-дисплея брелока		
(1-сек)	Открытие замка багажника (CH1)		
(более 2-сек)	Включение второго таймерного канала (CH2)		
(более 3-сек)	Включение/выключение брелока		
+ (коротко)	Режим «Паника»		
+ (1-сек)	Включение активного режима «Anti-Hi-Jack»		
+ (коротко)	Постановка на охрану с работающим двигателем со звуковым подтверждением	Постановка на охрану через 30 сек. «руки заняты» со звуком	
+ (1-сек)	Постановка на охрану с работающим двигателем без звукового подтверждения	Постановка на охрану через 30 сек. «руки заняты» без звука	
+ (1-сек)	Включение пассивного режима «Anti-Hi-Jack»		

Основные функции


■ Постановка на охрану (Закрытие дверей)

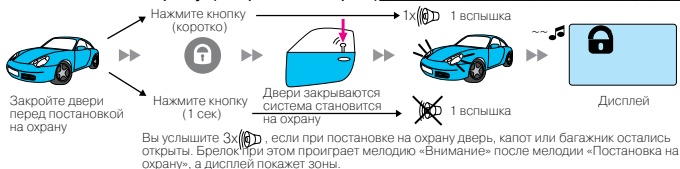

■ Снятие с охраны (Открытие дверей)

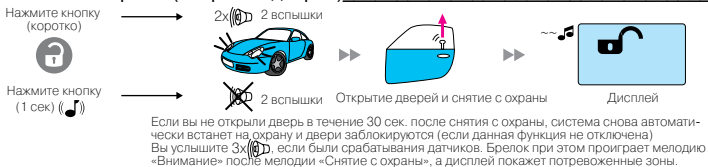

■ Открывание замка багажника

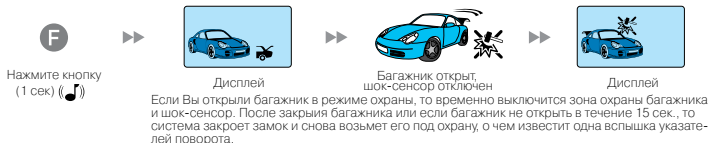

■ Отложенная постановка на охрану («Руки заняты»)



■ Режим поиска автомобиля




■ Режим «Паника»



Тревожные сообщения и статусная информация


Тревожные сообщения

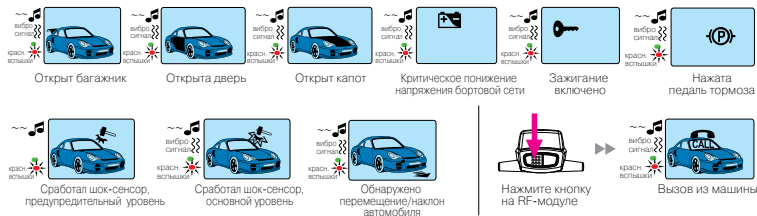

В режиме тревоги все значки тревожных сообщений мигают, звучит мелодия «Тревога», работает вибровозок. Если владелец не реагировал на тревожные сообщения, то брелок переходит в режим напоминания (одиночный звуковой сигнал и вспышки красного индикатора).


Для прекращения индикации тревожных сообщений нажмите любую кнопку. Для сброса показаний текущего тревожного события на экране коротко нажмите кнопку

Прием статусной информации



Во время приема статусной информации на брелок передается история событий, накопленных в базовом блоке за период отсутствия связи с брелоком.

Чтение памяти событий на брелоке с LCD



Для выхода из режима просмотра необходимо нажать кнопку 1 сек либо выход произойдет автоматически через 60 сек. Выход из режима просмотра произойдет так же если на брелок придет извещение о событии на автомобиле.

Проверка количества прописанных в систему брелоков




Снять - одеть клемму аккумулятора. Система количеством звуков сирены (**n**) известит, сколько прописано брелоков.

По умолчанию в систему прописано два брелока. Один брелок с ЖКИ и один запасной брелок с односторонней связью. (Система известит о прописанных двух брелоках)



Дополнительные функции


■ Закрыть/открыть дверь без постановки на охрану



■ Постановка на охрану с ключом зажигания в замке



■ Поддержка зажигания с постановкой на охрану

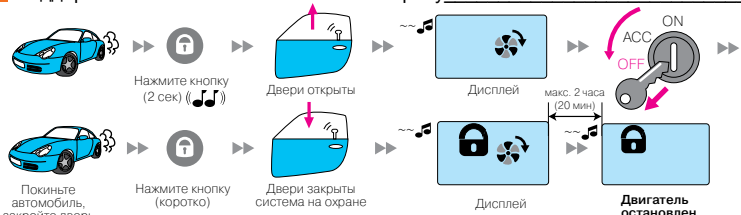


для продолжения



■ Включить/выключить звуковые извещения брелока




■ Изменение режима оповещения о выходе из зоны приема

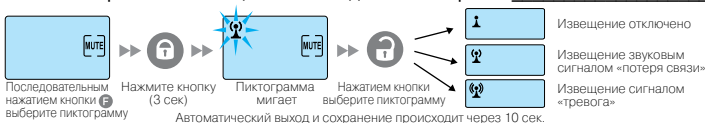


Дополнительные функции


Включение/выключение режима техобслуживания

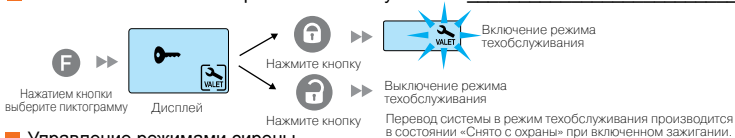


Управление режимами сирены

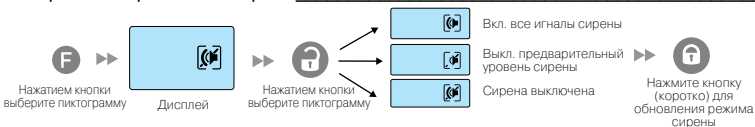


Управление режимами шок-сенсора

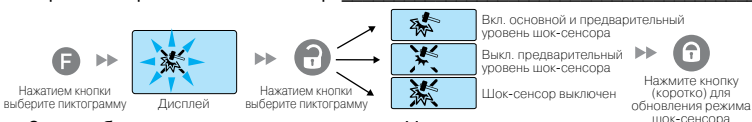


Замена батареи

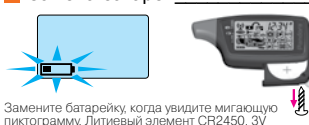

Установка времени

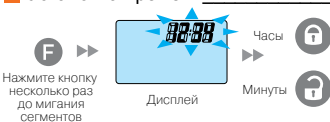

Включение/выключение будильника

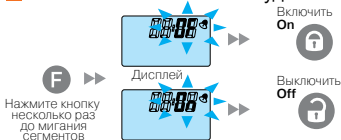

Установка времени будильника



Подготовка к последующему запуску двигателя

Если на автомобиле механическая КПП необходимо провести процедуру «Программная нейтраль» (для АКПП исключается)




Дистанционный запуск двигателя

Запуск двигателя по команде с брелока




Остановка двигателя по команде с брелока




Функции автоматического запуска двигателя

Режимы автоматического запуска выбираются последовательно в меню **F** нажатием кнопки **F**. Меню имеет 8 подуровней.

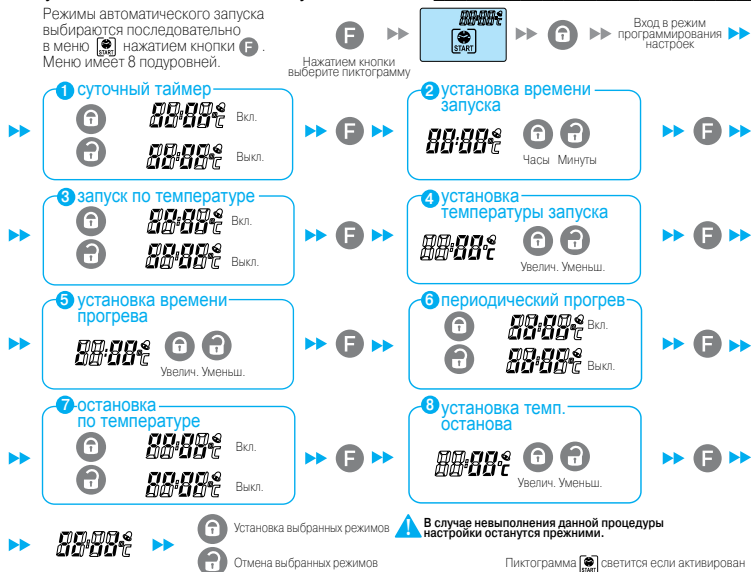

Индикация ошибок при запуске/работе двигателя



Индикация состояния канала связи


Индикация состояния режима охраны

Цифровой индикатор текущего времени
времени будильника
времени события
времени старта/остановки двигателя,
температуры в салоне/двигателя

Индикация состояния зон охраны

Пиктограммы индикации и управления специальными функциями
Меню программирования сервисных режимов автосигнализации

Индикация разряда батареи питания

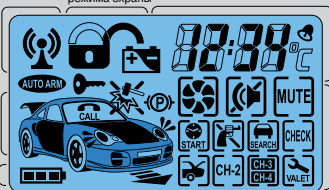

Горит постоянно:

1. Принято оповещение
2. Команда отправлена, ожидание ответа
3. Получен ответ от базы после отправки команды.



Горит постоянно:

1. Система на охране (включен иммобилайзер)
2. Система снята с охраны



Индикация заряда батареи

1. **Горит постоянно:** 50-100% заряда
2. **Горит постоянно:** 25-50% заряда
3. **Мигает:** менее 25% заряда



Мигает, если система готовится автоматически стать на охрану.
Горит постоянно, если система автоматически встала на охрану.



Мигает – в режиме снято с охраны, включение зажигания. В режиме охраны, тревога от включения зажигания.



Мигает – нажата педаль тормоза или отменен старт из-за неподнятого рычага ручного тормоза.



Мигает при вызове водителя кнопкой, расположенной на RF - модуле.




Мигает при критическом понижении напряжения бортовой сети



Мигает при обнаружении перемещения/наклона автомобиля

Пиктограммы мигают в режиме охраны:

1. При открытии багажника
2. При открытии капота
3. При открытии двери
4. Во время световой сигнализации
5. Предварительный уровень датчика удара
- 5.+6. Тревожный уровень датчика удара
7. Нажата педаль тормоза
8. Критическое понижение напряжения бортовой сети
9. Обнаружено перемещение/наклон автомобиля

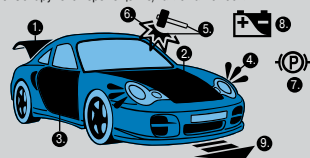

Выбор пиктограммы – пуск / останов двигателя
Мигает – во время подготовки к запуску двигателя.
Крутится – двигатель работает
Мигают обе пиктограммы – двигатель остановлен по техническим причинам.



Выбор пиктограммы – режим работы sireны
1. Выключить предупредительные и тревожные сигналы
2. Выключить только предупредительные сигналы
3. Включить все сигналы по техническим причинам



Выбор пиктограммы – вкл./выкл. звука брелока.
Мигает – сигналы брелока выключены.



Выбор пиктограммы – вкл./откл. датчика удара
1. Датчик удара включен
2. Выключен предварительный уровень датчика удара
3. Выключены предв. и тревожный уровни датчика удара.



Выбор пиктограммы – Установка времени запуска двигателя, установка ежедневного запуска двигателя, установка температуры запуска, установка температуры останова, установка времени прогресса.
Пиктограмма «START» светится в случае:
- Включен автостарт двигателя по времени (суточный таймер);
- Включен автостарт двигателя по температуре;
- Включен периодический автостарт двигателя.



Выбор пиктограммы – вкл./откл. режима Anti-Hi Jack
Пиктограмма постоянно отображает состояние режима.



Выбор пиктограммы – поиск автомобиля со звуковыми сигналами и без.
Мигает – во время выполнения команды.



Выбор пиктограммы – Контроль связи, состояния системы, просмотр тревожных событий
Пиктограмма светится – во время приема данных от базы.



Выбор пиктограммы – открытие багажника.
Пиктограмма включается - во время открытия и светится, пока багажник не будет закрыт.



Выбор пиктограммы – включение таймерного канала №2.
Пиктограмма светится в течение работы таймерного канала №2.



Выбор пиктограммы 1 – включение таймерного канала №3.
Выбор пиктограммы 2 – включение таймерного канала №4.
Пиктограммы светятся в течение работы соответствующего таймерного канала.



Выбор пиктограммы – режим техобслуживания.
Пиктограмма светится постоянно, если включен режим техобслуживания.

Выбор пиктограмм осуществляется многократным нажатием кнопки «3».
В большинстве случаев включение режима производится кнопкой «1», а выключение кнопкой «2».