

Автосигнализация премиум класса

# Pandora DeLuxe 1500i



## Краткое руководство




# Список оперативных функций, вызываемых кнопками




	Система снята с охраны		Система на охране (нет тревожных сообщений)
	Зажигание включено	Зажигание выключено	
	(коротко)	Закрыть замки дверей без постановки на охрану	Постановка на охрану со звуковым подтверждением
	(1-сек)		Режим «Поиск» - мигание указателей поворота и звуковые сигналы 30 сек.
	(2-сек)	Вкл. режима «Поддержка зажигания»	Постановка на охрану без звукового подтверждения
	(более 3-сек)	Включение процедуры «Программная нейтраль»	Режим «Поиск» - мигание указателей поворота без звуковых сигналов 30 сек.
	(коротко)	Открыть замки дверей	Открыть замки дверей, отключить иммобилайзер
	(1-сек)		Снятие с охраны со звуковым подтверждением
	(более 2-сек)	Выкл. режима «Поддержка зажигания»	Снятие с охраны без звукового подтверждения
	(коротко)	Вкл. подсветки ЖК-дисплея брелока	Выкл. зажигания в режиме дистанционного и автомат. запуска двигателя, турботаймера
	(1-сек)		Открытие замка багажника (CH1)
	(более 2-сек)		Включение второго таймерного канала (CH2)
	(более 3-сек)		Включение/выключение брелока
	(коротко)		Режим «Паника»
	(1-сек)		Включение активного режима «Anti-Hi-Jack»
	(коротко)	Постановка на охрану с работающим двигателем со звуковым подтверждением	Постановка на охрану через 30 сек. «руки заняты» со звуком
	(1-сек)	Постановка на охрану с работающим двигателем без звукового подтверждения	Постановка на охрану через 30 сек. «руки заняты» без звука
	(1-сек)	Включение пассивного режима «Anti-Hi-Jack»	

# Основные функции

## Постановка на охрану (Закрытие дверей)

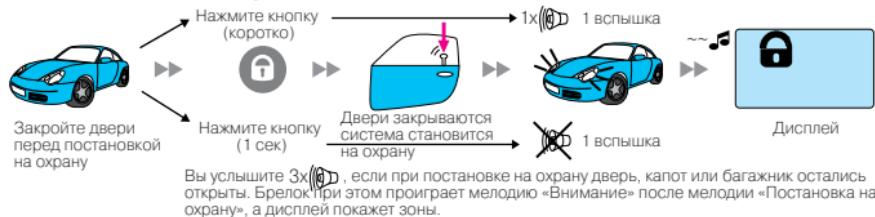


## Снятие с охраны (Открытие дверей)

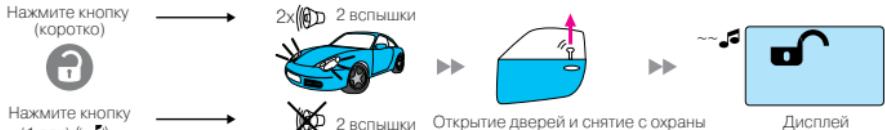

Если вы не открыли дверь в течение 30 сек. после снятия с охраны, система снова автоматически встанет на охрану и двери заблокируются (если данная функция не отключена)  
Вы услышите 3x , если были срабатывания датчиков. Брелок при этом проиграет мелодию «Внимание» после мелодии «Снятие с охраны», а дисплей покажет потревоженные зоны.

## Открывание замка багажника

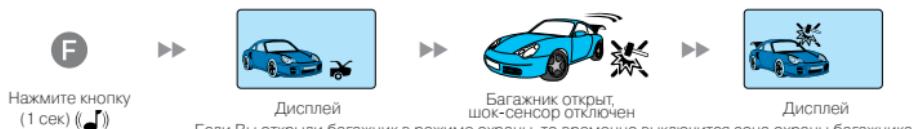


Если вы открыли багажник в режиме охраны, то временно выключится зона охраны багажника и шок-сенсор. После закрытия багажника или если багажник не откроется в течение 15 сек., то система закроет замок и снова возьмет его под охрану, о чём известит одна вспышка указателя поворота.

## Отложенная постановка на охрану («Руки заняты»)



## Режим поиска автомобиля

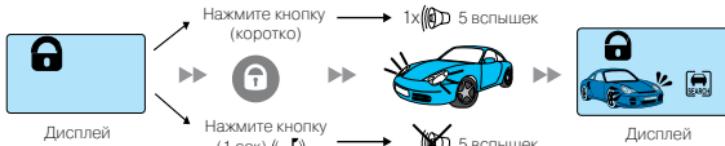

## Режим «Паника»



# Тревожные сообщения и статусная информация

## ■ Тревожные сообщения



В режиме тревоги все значки тревожных сообщений мигают, звучит мелодия «Тревога», работает виброзвонок. Если владелец не реагировал на тревожные сообщения, то брелок переходит в режим напоминания (одиночный звуковой сигнал и вспышки красного индикатора).

Для прекращения индикации тревожных сообщений нажмите любую кнопку. Для сброса показаний текущего тревожного события на экране коротко нажмите кнопку

## ■ Прием статусной информации




Во время приема статусной информации на брелок передается история событий, накопленных в базовом блоке за период отсутствия связи с брелоком.

## ■ Чтение памяти событий на брелоке с LCD



Для выхода из режима просмотра необходимо нажать кнопку 1 сек либо выход произойдет автоматически через 60 сек. Выход из режима просмотра произойдет также если на брелок придет извещение о событии на автомобиле.

## ■ Проверка количества прописанных в систему брелоков

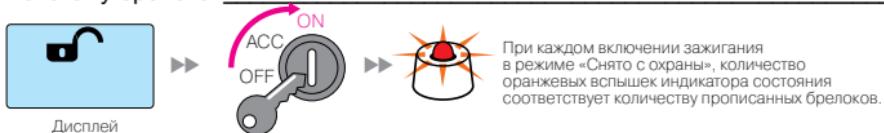

При каждом включении зажигания в режиме «Снятие с охраны», количество оранжевых вспышек индикатора состояния соответствует количеству прописанных брелоков.

## ■ Функция настройки режима «HANDS FREE» опция (при работе совместно с Pandect IS-477 и др.)



# Дополнительные функции


## ■ Закрыть/открыть дверь без постановки на охрану




## ■ Постановка на охрану с ключом зажигания в замке



## ■ Поддержка зажигания с постановкой на охрану

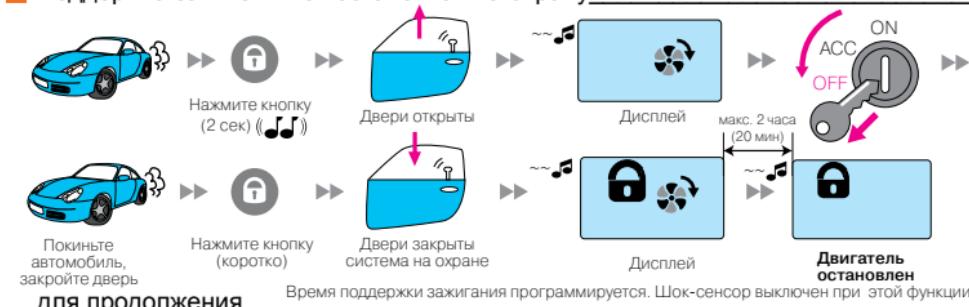


## для продолжения

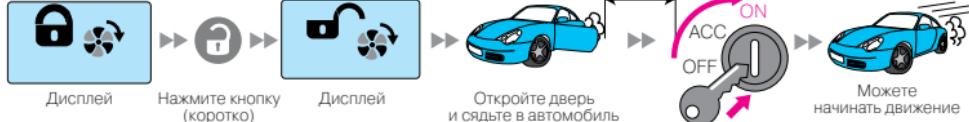

## ■ Включить/выключить звуковые извещения брелока




## ■ Изменение режима оповещения о выходе из зоны приема

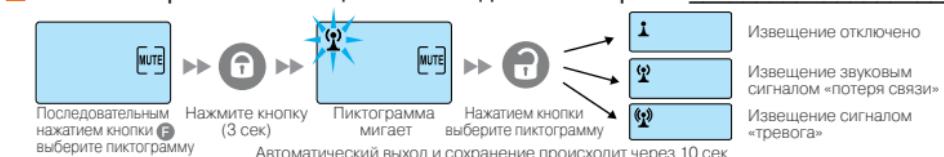


# Дополнительные функции


## ■ Включение/выключение режима техобслуживания

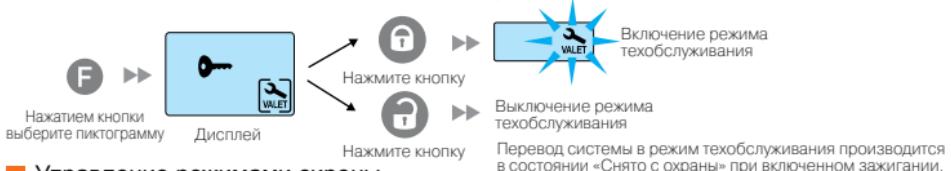

## ■ Управление режимами сирены

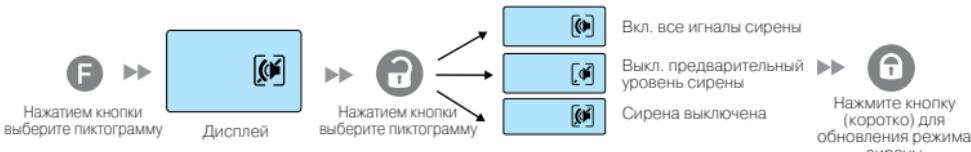

## ■ Управление режимами шок-сенсора

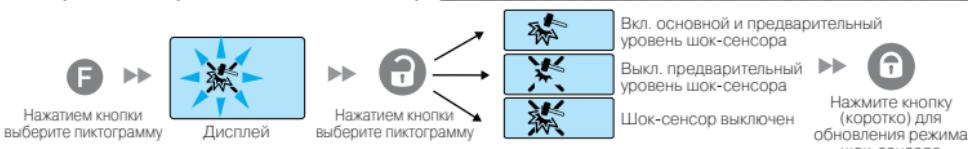


## ■ Замена батареи



Замените батарейку, когда увидите мигающую пиктограмму. Литиевый элемент CR2450, 3V

## ■ Включение/выключение будильника

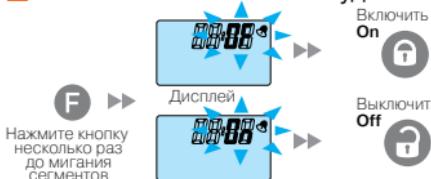

## ■ Подготовка к последующему запуску двигателя

Если на автомобиле механическая КПП необходимо провести процедуру «Программная нейтраль» (для АКПП исключается)



# Дистанционный запуск двигателя

## Запуск двигателя по команде с брелока




## Остановка двигателя по команде с брелока



## Функции автоматического запуска двигателя

Режимы автоматического запуска выбираются последовательно в меню нажатием кнопки **F**. Меню имеет 8 подуровней.

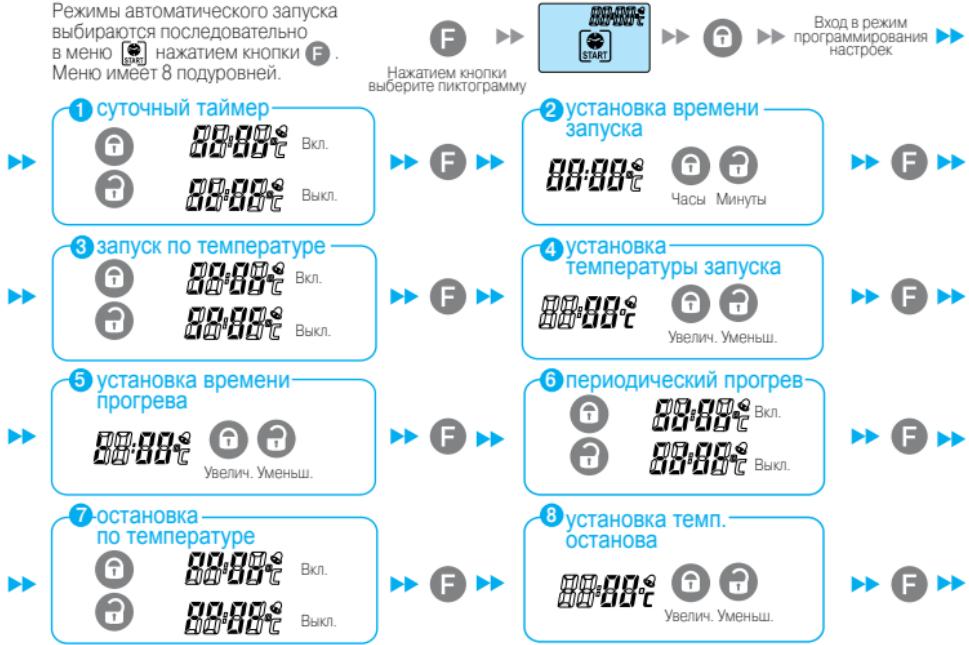

⚠ В случае невыполнения данной процедуры настройки останутся прежними.

Пиктограмма светится если активирован любой из режимов автозапуска.

## Индикация ошибок при запуске/работе двигателя



Открыт багажник



Открыта дверь



Открыт капот



Обнаружено перемещение/наклон автомобиля/не включен ручной тормоз

Индикация состояния канала связи

Индикация состояния режима охраны


Цифровой индикатор

текущего времени  
времени будильника  
времени события  
времени старта/остановки двигателя,  
температуры в салоне/двигателя

Индикация состояния зон охраны

Пиктограммы индикации и  
управления специальными функциями  
Меню программирования  
сервисных режимов  
автосигнализации

Индикация разряда батареи питания

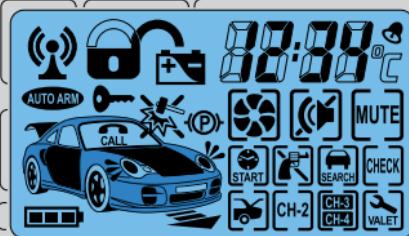

**Горит постоянно:**

1. Принято оповещение
2. Команда отправлена, ожидание ответа
3. Получен ответ от базы после отправки команды.

**Горит постоянно:**

1. Система на охране (включен иммобилайзер)
2. Система снята с охраны

Индикация заряда батареи

1. **Горит постоянно:** 50-100% заряда
2. **Горит постоянно:** 25-50% заряда
3. **Мигает:** менее 25% заряда



**Мигает**, если система готовится стать на охрану.  
**Горит постоянно**, если система автоматически встала на охрану.



**Мигает** – в режиме снято с охраны, включение зажигания. В режиме охраны, тревога от включения зажигания.



**Мигает** – нажата педаль тормоза или отменен старт из-за неподнятого рычага ручного тормоза.



**Мигает** при вызове водителя кнопкой, расположенной на RF - модуле.




**Мигает** при критическом понижении напряжения бортовой сети



**Мигает** при обнаружении перемещения/наклона автомобиля

**Пиктограммы мигают в режиме охраны:**

1. При открытии багажника
2. При открытии капота
3. При открытии двери
4. Во время световой сигнализации
5. Предварительный уровень датчика удара
- 5.+6. Тревожный уровень датчика удара
7. Нажата педаль тормоза
8. Критическое понижение напряжения бортовой сети
9. Обнаружено перемещение/наклон автомобиля

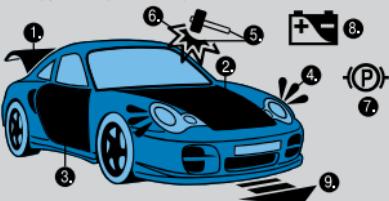

**Выбор пиктограммы** – пуск / останов двигателя

**Мигает** - во время подготовки к запуску двигателя,

**Крутится** – двигатель работает

**Мигают обе пиктограммы** – двигатель остановлен

по техническим причинам.



**Выбор пиктограммы** – режим работы сирены

**1.** Выключить предупредительные и тревожные сигналы

**2.** Выключить только предупредительные сигналы

**3.** Включить все сигналы по техническим причинам



**Выбор пиктограммы** – вкл / выкл. звука брелока.

**Мигает** – сигналы брелока выключены.



**Выбор пиктограммы** – вкл./откл. датчика удара

**1.** Датчик удара включен

**2.** Выключен предварительный уровень датчика удара

**3.** Выключены предв. и тревожный уровни датчика удара.



**Выбор пиктограммы** – Установка времени запуска

двигателя, установка ежедневной записи двигателя,

установка температура запуска, установка температуры

останова, установка времени прогрева.

**Пиктограмма «START» светится** в случае:

- Включен автостарт двигателя по времени (суточный таймер);
- Включен автостарт двигателя по температуре;
- Включен периодический автостарт двигателя.



**Выбор пиктограммы** – режим Anti-Hi Jack

Пиктограмма постоянно отображает состояние режима.



**Выбор пиктограммы** – поиск автомобиля со звуковыми сигналами и без.

**Мигает** – во время выполнения команды.



**Выбор пиктограммы** - Контроль связи, состояния

системы, просмотр тревожных событий

**Пиктограмма светится** – во время приема данных от базы.



**Выбор пиктограммы** – открытие багажника.

**Пиктограмма включается** – во время открытия и светится, пока багажник не будет закрыт.



**Выбор пиктограммы** – включение таймерного канала №2.

**Пиктограмма светится** в течение работы таймерного канала №2.



**Выбор пиктограммы 1** – включение таймерного канала №3.

**Выбор пиктограммы 2** – включение таймерного канала №4.

**Пиктограммы светятся** в течение работы соответствующего таймерного канала.



**Выбор пиктограммы** – режим техобслуживания.

**Пиктограмма светится постоянно**, если включен режим техобслуживания.

**Выбор пиктограмм** осуществляется многократным нажатием кнопки «3». В большинстве случаев включение режима производится кнопкой «1», а выключение кнопкой «2».