


Pandora
model: DX-9X LoRa v3

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа системы: ознакомьтесь с информацией по подключению к автомобилю, размещённой в сервисах Pandora Спец и на сайте specialistalarmtrade.ru; обновите программное обеспечение системы; назначьте логику работы цифровых шин системы.


ВНИМАНИЕ! Места установки базового блока и элементов системы должны соответствовать их температурным и пылевлагозащитным характеристикам.

При подключении цифровых шин необходимо заранее освободить используемые входы и выходы от любой назначенной логики (заводское значение INP1 – вход «Багажник»; INP5 – Вход «Педаль тормоза»).

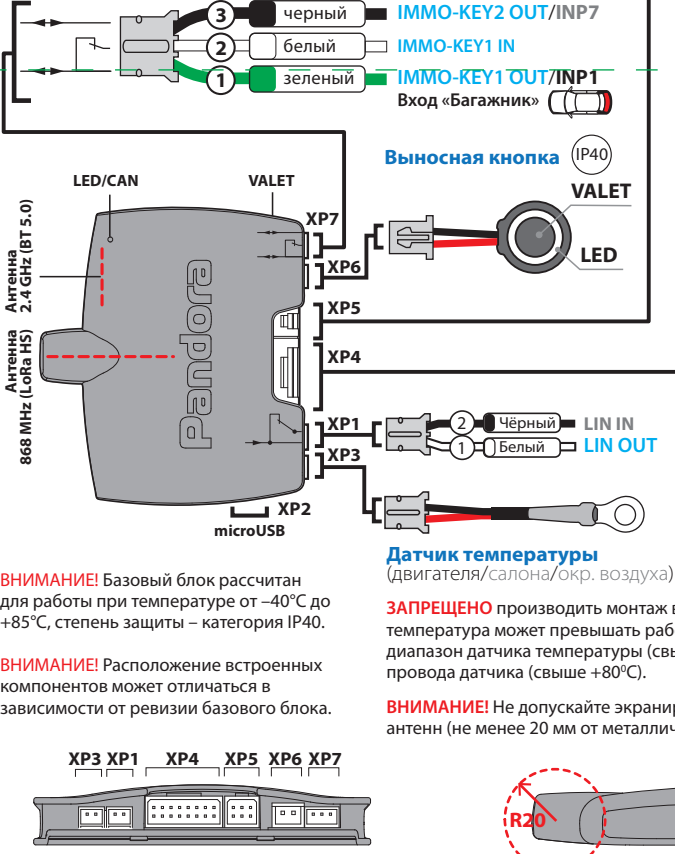

ВНИМАНИЕ! Базовый блок рассчитан для работы при температуре от -40°C до +85°C, степень защиты – категория IP40.

ВНИМАНИЕ! Расположение встроенных компонентов может отличаться в зависимости от ревизии базового блока.




ВНИМАНИЕ! Все силовые цепи с использованием внешних реле и других исполнительных устройств, не питающихся от базового блока, должны иметь свои предохранители в цепи питания.

ВНИМАНИЕ! Система является необслуживаемым устройством. В случае отказа в работе необходимо сразу обратиться в специализированные сервисные центры.

* Пункт 2.2.1 Автомобиль с кнопкой START/STOP («Зажигание» – «START/STOP», «ACC» – «Педаль тормоза»).

**Суммарный ток для реле R3+R4+R5 не должен превышать 40А.

ЗАПРЕЩЕНО производить подключение системы к электропроводке транспорта с номинальным напряжением, отличным от 12В.

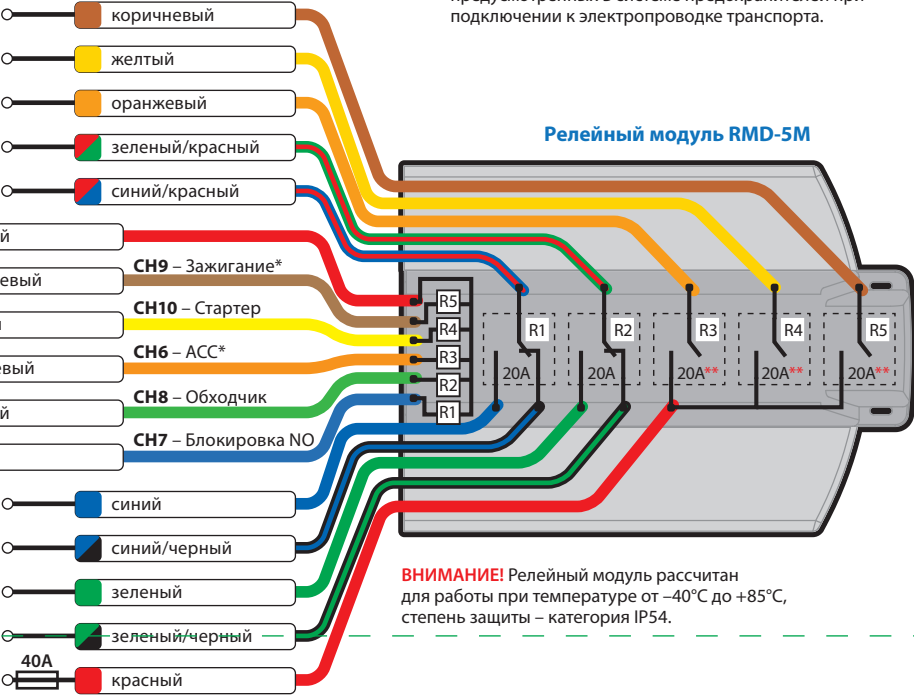

ВНИМАНИЕ! Релейный модуль рассчитан для работы при температуре от -40°C до +85°C, степень защиты – категория IP54.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

ВНИМАНИЕ! Комплектные периферийные устройства записаны в память системы. Максимально допустимое количество Bluetooth-устройств не должно превышать 14 шт.

ВНИМАНИЕ! При монтаже периферийных Bluetooth-устройств необходимо учесть условия для благоприятной работы встроенных антенн - не допускайте экранирования и прилегание к металлическим поверхностям (минимум 20 мм).

№1 Запись брелоков D-690 / D-062 / D-027

- Перейдите в уровень программирования системы №1;
- на брелоке нажмите и удерживайте три кнопки управления (Вкл. охраны / Выкл. охраны / Откр. багажника) до первого звукового сигнала и красной вспышки индикатора «SEND»;
- подтверждение записи: «Сирена/Бипер» - один звуковой сигнал;
- последовательно запишите остальные брелоки и завершите запись, коротко нажав кнопку «VALET»;
- завершение записи: «Сирена/Бипер» - один звуковой сигнал, система – переход в уровень №0.




Индикатор «SEND»

Индикатор «SEND»

№10.1.1 - 3 Запись радиометки BT-7xx

- Перейдите в необходимый уровень программирования системы №10.1.1 / 10.1.2 / 10.1.3;
- система готова к записи: «LED» - зелёное свечение*;
- на радиометке нажмите и удерживайте кнопку управления (Вкл. охраны / Выкл. охраны / Откр. багажника) на одну секунду или до красной вспышки индикатора «SEND»;
- завершение записи: «LED» - красное свечение, «Сирена/Бипер» - один звуковой сигнал, система - переход в уровень №0.

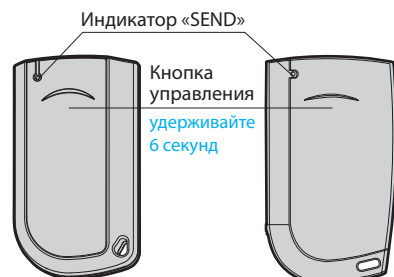


№10.2.1 - 3 Запись брелока-метки R-500BT / R-468BT

- Перейдите в необходимый уровень программирования системы №10.2.1 / 10.2.2 / 10.2.3;
- система готова к записи: «LED» - зелёное свечение*;
- на брелоке нажмите и удерживайте три кнопки управления (Вкл. охраны / Выкл. охраны / Откр. багажника) на одну секунду или до красной вспышки индикатора «SEND»;
- завершение записи: «LED» - красное свечение, «Сирена/Бипер» - один звуковой сигнал, система - переход в уровень №0.




№10.18.1 - 2 Запись подкапотного радиомодуля RHM-03V

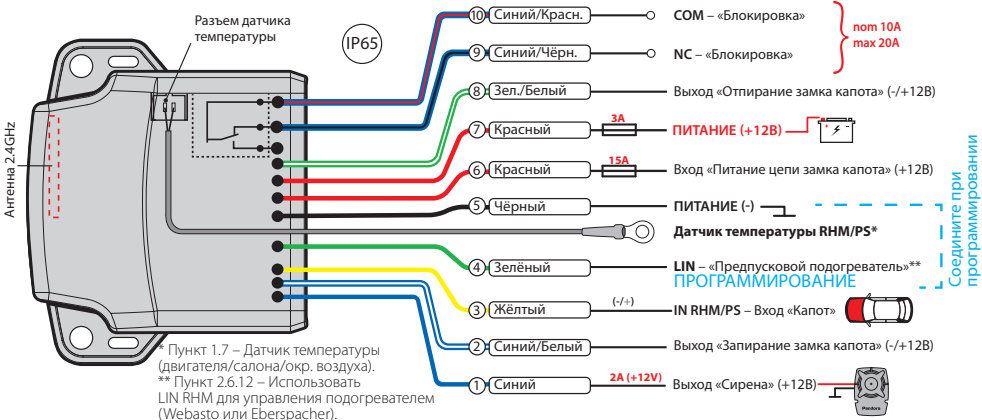


- Соедините вместе провода «4 (Зелёный)» и «5 (Чёрный)», подключите их к корпусу транспорта (масса);
- система готова к записи: «LED» - зелёное свечение*;
- разберите корпус устройства ① и установите элемент питания ②;
- завершение записи: «LED» - красное свечение, «Сирена/Бипер» - один звуковой сигнал, система - переход в уровень №0.

№10.3.1 - 4 Запись датчика двери DMS-100BT

- Перейдите в необходимый уровень программирования системы № 10.3.1 / 10.3.2 / 10.3.3 / 10.3.4;
- система готова к записи: «LED» - зелёное свечение*;
- разберите корпус устройства ① и установите элемент питания ②;
- завершение записи: «LED» - красное свечение, «Сирена/Бипер» - один звуковой сигнал, система - переход в уровень №0.

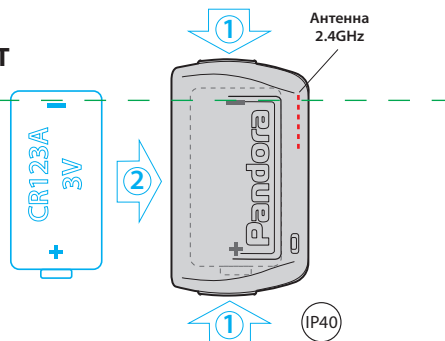

№10.18.1-2 Запись пьезоэлектрической сирены PS-331BT

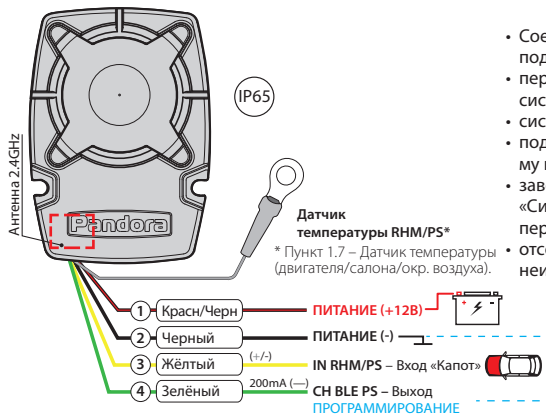

- Соедините вместе провода «4 (Зелёный)» и «2 (Чёрный)», подключите их к корпусу транспорта (масса);
- перейдите в необходимый уровень программирования системы №10.18.1 / 10.18.2;
- система готова к записи: «LED» - зелёное свечение*;
- подключите провод «1 (Красный/Чёрный)» к постоянному питанию (+12В);
- завершение записи: «LED» - красное свечение, «Сирена/Бипер» - один звуковой сигнал, система - переход в уровень №0;
- отсоедините провод «4 (Зелёный)» и заизолируйте неиспользуемые провода.


Соедините при программировании

ЗАПРЕЩЕНО производить подключение системы, имеющей повреждения выходных кабелей. ЗАПРЕЩЕНО исключать или менять номинал штатно предусмотренных в системе предохранителей при подключении к электропроводке транспорта.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

НОМЕР УРОВНЯ – ФУНКЦИЯ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКОЙ «VALET»		
№0 – Ввод уровня	Уровень	Удалить	Обновить
№1 – Запись брелоков D-690 / D-062 / D-027 (4 шт.)	H1		
№2 – Программирование «Сервисного ПИН-кода»	H2		
№3 – Запись холостых оборотов	H3		
№4 – Сброс на заводские настройки	H4	Y4	
№10.1.1 – Запись BT-7xx (790, 785, 775, 765, 760V)	Y1→H1→H1	Y3	Y5
№10.1.2 – Запись BT-7xx (790, 785, 775, 765, 760V)	Y1→H1→H2	Y3	Y5
№10.1.3 – Запись BT-7xx (790, 785, 775, 765, 760V)	Y1→H1→H3	Y3	Y5
№10.2.1 – Запись Watch2 / R-500BT* / R-468BT*	Y1→H2→H1	Y3	Y5*
№10.2.2 – Запись Watch2 / R-500BT* / R-468BT*	Y1→H2→H2	Y3	Y5*
№10.2.3 – Запись Watch2 / R-500BT* / R-468BT*	Y1→H2→H3	Y3	Y5*
№10.3.1 – Запись DMS-105BT / DMS-101BT / DMS-100BT	Y1→H3→H1	Y3	Y5
№10.3.2 – Запись DMS-105BT / DMS-101BT / DMS-100BT	Y1→H3→H2	Y3	Y5
№10.3.3 – Запись DMS-105BT / DMS-101BT / DMS-100BT	Y1→H3→H3	Y3	Y5
№10.3.4 – Запись DMS-105BT / DMS-101BT / DMS-100BT	Y1→H3→H4	Y3	Y5
№10.4.1 – Запись BTR-101V / BTR-101	Y1→H4→H1	Y3	Y5
№10.4.2 – Запись BTR-101V / BTR-101	Y1→H4→H2	Y3	Y5
№10.7 – Запись DI-04BT / BT-02 / BT-01	Y1→H7	Y3	Y5
№10.8 – Запись NAV-X	Y1→H8	Y3	
№10.9 – Запись NAV-035BT	Y1→H9	Y3	Y5
№10.10 – Обновление Bluetooth-модема системы	Y1→H10		
№10.11 – Запись RFM-470 (D-061, D-043, D-695, D-023)	Y1→H11	Y3	Y5
№10.17.1 – Запись PIR-100BTM / PIR-100BT	Y1→H17→H1	Y3	Y5
№10.17.2 – Запись PIR-100BTM / PIR-100BT	Y1→H17→H2	Y3	Y5
№10.17.3 – Запись PIR-100BTM / PIR-100BT	Y1→H17→H3	Y3	Y5
№10.17.4 – Запись PIR-100BTM / PIR-100BT	Y1→H17→H4	Y3	Y5
№10.18.1 – Запись RHM-03V / PS-331BT / PS-332BT	Y1→H18→H1	Y3	Y5
№10.18.2 – Запись RHM-03V / PS-331BT / PS-332BT	Y1→H18→H2	Y3	Y5
№11 – Программирование «ПИН-кода иммобилайзера»	Y1.H1		
№12 – Калибровка уровня топлива	Y1.H2		
№13 – Вкл/выкл «Кодового иммобилайзера»	Y1.H3		
№15 – Вкл/выкл «Иммобилайзера / Антиграбляния»	Y1.H5		
№17 – Бесключевой обход штатного иммобилайзера	Y1.H7		
№18 – Программирование «Пляжного ПИН-кода»	Y1.H8		
№50 – Запись/удаление мобильного устройства	Y5		
№100 – Выход из меню программирования	Y10		
H – нажать X раз Y – удерживать на X сек. → – пауза более 1 сек. . – без паузы			

№10.4.1 - 2 Запись радиореле BTR-101V

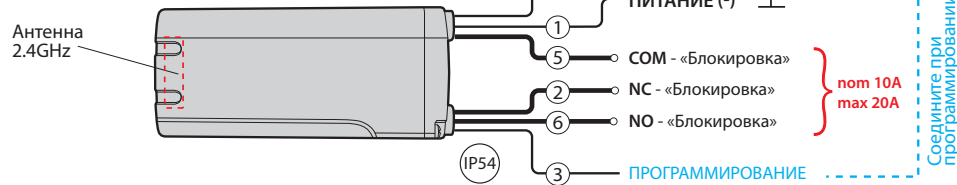

- Подключите провод «1 (Чёрный)» к корпусу транспорта (масса);
- перейдите в необходимый уровень программирования системы №10.4.1 / 10.4.2;
- система готова к записи: «LED» - зелёное свечение*;
- соедините вместе провода «3 (Чёрный)» и «4 (Чёрный)», подключите их к постоянному питанию (+12В);

- завершение записи: «LED» - красное свечение, «Сирена/Бипер» - один звуковой сигнал, система - переход в уровень №0;
- отсоедините провод «3 (Чёрный)» и заизолируйте, подключите провод «4 (Чёрный)» к цепи зажигания (+12В при включенном зажигании).

№10.8 Запись телеметрического модуля NAV-X



- Подключите провод «2 (Чёрный)» к корпусу транспорта (масса), подключите провод «1 (Красный)» к постоянному питанию (+12В);
- перейдите в уровень программирования системы №10.8;
- система готова к записи: «LED» - постоянное зелёное свечение*;
- войдите в меню программирования телеметрического модуля с помощью кнопки «VALET», расположенной на корпусе устройства (заводское значение «Сервисного

- ПИН-кода» 1-1-1-1), перейдите в уровень программирования модуля №1, статусный индикатор «LED» модуля загорится красным свечением;
- завершение записи: «LED» - красное свечение, «Сирена/Бипер» - один звуковой сигнал, система - переход в уровень №0;
- после записи выйдите из режима программирования модуля (зажмите кнопку «VALET» более 10 секунд).

Мобильное приложение Pandora Спец

Pandora Спец – мобильное приложение для iOS и Android устройств, позволяет произвести монтаж и настройку системы.



- Загрузите/установите мобильное приложение в смартфон или планшет, для этого отсканируйте QR-код или зайдите в магазин приложений: App Store (iOS), Google Play (Android).
- Подключите мобильное устройство к системе через Bluetooth-соединение или USB-OTG адаптер.

Беспроводное Bluetooth-соединение (iOS/Android)

- Введите «Сервисный ПИН-код» кнопкой «VALET», перейдите в уровень программирования №50 (зажмите кнопку «VALET» до 5 звуковых сигналов «Сирены/Бипера»);

- система готова к записи: «LED» - зеленое свечение;
- откройте приложение Pandora Спец, авторизуйтесь под личной учетной записью, перейдите в раздел «Быстрый монтаж» или «Расширенный монтаж» и выберите тип соединения «Bluetooth»;
- в окне поиска Bluetooth-устройств установите соединение с найденной системой;
- завершение записи: «LED» - красное свечение, «Сирена/Бипер» - один звуковой сигнал, система переход в уровень №0.

Соединение через USB-OTG адаптер (Android)

- Откройте приложение Pandora Спец для Android устройств, авторизуйтесь под личной учетной записью, перейдите в раздел «Быстрый монтаж» или «Расширенный монтаж» и выберите тип соединения «USB-OTG»;
- подключите USB-OTG адаптер к смартфону или планшету, подключите USB-кабель к системе, соедините USB-OTG адаптер с USB-кабелем;
- введите «Сервисный ПИН-код» кнопкой «VALET».

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Изменения основных настроек и параметров работы системы выполняются с помощью специальных сервисов Pandora Спец. Часть функций, отсутствующих в сервисах, подлежат изменению через таблицу программирования системы. Доступ к изменениям настроек и параметров работы предоставляется системой только после процедуры входа в режим программирования.

Режим программирования (вход/выход)

Вход в режим программирования возможен только при наличии питания от USB-разъема или внешнего питания базового блока, в отсутствии контроля зажигания на базовом блоке, выключенной охране, выключенном режиме технического обслуживания. Для входа в режим программирования необходимо произвести ввод «Сервисного ПИН-кода» (заводское значение кода 1-1-1-1) через выносную или расположенную на базовом блоке кнопку «VALET».

1

издавать тональные звуковые сигналы (всего 10), обозначающие порядковые номера двух-трехзначных уровней (первый звуковой сигнал – «Уровень №10», пятый звуковой сигнал – «Уровень №50», десятый звуковой сигнал – «Уровень №100»). Отпустите кнопку «VALET» сразу после звучания сигнала, номер которого совпадает со значением необходимого двух-трехзначного уровня. Для перехода на уровни №11- №18, сразу после отпущения кнопки «VALET», удержанной на одну секунду, нажимайте кнопку «VALET» количество раз, равное значению второй цифры номера уровня (1-8). Подтверждением перехода послужат звуковые сигналы «Сирены/Бипера» и красные вспышки индикатора «LED», соответствующие количеству нажатий кнопки.

Уровень №1 – Запись брелоков

Заранее подготовьте к записи все брелоки, включите их в соответствии с инструкцией. Процедура записи брелоков производится поочередно в течение одной минуты, по истечению времени система перейдет в уровень №0. При записи новых брелоков или

4

на, система готова к записи; красное свечение – ячейка памяти занята, для записи нового устройства необходимо удалить ранее записанное. Удаление ранее записанного периферийного устройства производится при удержании кнопки «VALET» до 3 звуковых сигналов «Сирены/Бипера» (3 секунды). Процедура записи периферийного устройства доступна в течение одной минуты, после истечения минуты или сразу после записи система перейдет в уровень №0.

ПРИМЕЧАНИЕ! Описания записи периферийных устройств размещены в сайте alarmtrade.ru (раздел: «Поддержка» -> «Прошивки, инструкции и ПО»).

• Обновление Bluetooth-модема системы Обновление Bluetooth-устройств Для обновления встроенного Bluetooth-модема системы перейдите в «Уровень №10» -> «Подуровень 10». Для обновления периферийного устройства перейдите в «Уровень №10» -> «Подуровень» или «Раздел подуровня» с записанным устройством. При входе

7

до 100%) нажмите кнопку «VALET» количество раз, соответствующее номеру подуровня (паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 секунду). Запустите двигатель, не менее чем через минуту, нажмите кнопку брелока «Включение охраны» – данные по текущему положению уровня топлива будут переданы в базовый блок (нажатие кнопки брелока «Выключение охраны» сбрасывает текущую калибровку). Для выхода из режима программирования перейдите на двенадцатый подуровень 12-12 (отсчёт начнётся от выбранного ранее уровня) или нажмите кнопку «VALET» более двенадцати раз. Повторите процедуру калибровки уровня топлива для второй и последующих точек. • Для сброса всех заданных значений калибровки уровня топлива, не включая зажигания, перейдите на одиннадцатый подуровень 12-11. Подтверждение сброса осуществляется нажатием кнопки брелока «Включение охраны», выход без

10

ВНИМАНИЕ! При отсутствии записанных в систему устройств управления (брелоки, радиометки и т.д.) вход в режим программирования осуществляется без ввода «Сервисного ПИН-кода».

ПРИМЕЧАНИЕ! Подробная инструкция ввода ПИН-кода доступна в руководстве по эксплуатации, раздел «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ». При отсутствии «Сервисного ПИН-кода» вход в режим программирования возможен после ввода «Секретного ПИН-кода» расположенного на «Индивидуальной карте владельца».

ВНИМАНИЕ! Запрещено нарушать целостность защитного конверта или покрытия лицом, не являющимся владельцем системы – в случае нарушения требования конфиденциальности, переустановка системы производится за счёт средств ответственного лица.

перезаписи старых в память системы все ранее записанные брелоки будут удалены.

ПРИМЕЧАНИЕ! Описание записи брелоков размещено со стороны схемы подключения.

Уровень №2 – Программирование «Сервисного ПИН-кода»

ПРИМЕЧАНИЕ! Заранее подготовьте новое значение «Сервисного ПИН-кода», состоящее из четырех чисел от 1 до 9 (новый код рекомендовано записать или запомнить).

Перейдите в уровень программирования системы №2. • Введите первую цифру нового «Сервисного ПИН-кода» кнопкой «VALET». Нажмите кнопку количество раз, соответствующее первой цифре нового «Сервисного ПИН-кода». Паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 секунду. Для перехода к вводу второй цифры совершите паузу более 1 секунды. Переход подтвердит красная вспышка индикатора «LED» и один звуковой сигнал «Бипера». • Аналогично введите вторую, третью,

4

статусный индикатор «LED» загорится красным свечением, зажмите и удерживайте кнопку «VALET» до 5 звуковых сигналов «Сирены/Бипера» (5 секунд). Откройте мобильное приложение «Pandora Спец», перейдите в раздел «Быстрый монтаж» или «Расширенный монтаж», установите соединение в окне поиска Bluetooth-устройств и выберите один из вариантов загрузки: «Скачать прошивку» - загрузка актуального ПО из сервера напрямую в память системы; «Файловый менеджер» - загрузка ранее скачанного ПО. Выбрав необходимый вариант, начните загрузку ПО в базовый блок - «Обновить».

Уровень №11/№18 – Программирование «ПИН-кода иммобилайзера / Пляжного ПИН-кода»

Заранее подготовьте значение «ПИН-кода иммобилайзера / Пляжного ПИН-кода» (код рекомендовано запомнить или записать). Программирование ПИН-кода состоит из трёх этапов: «Определение кнопок», «Ввод ПИН-кода», «Подтверждение ввода ПИН-кода».

7

подтверждения и выход из меню программирования производится нажатием кнопки «VALET».

ТАБЛИЦА КАЛИБРОВКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА	
№ уровня - № подуровня	Значение уровня топлива
12-0	0%
12-1	10%
12-2	20%
12-3	30%
12-4	40%
12-5	50%
12-6	60%
12-7	70%
12-8	80%
12-9	90%
12-10	100%
12-11	Сброс всех значений калибровки
12-12	Выход из режима программирования

10

В режиме программирования система прекращает выполнять команды на управление, поэтому после изменения основных настроек или параметров работы необходимо произвести процедуру выхода из режима программирования. Выход из режима программирования может осуществляться несколькими способами: • нажатием кнопки «VALET» более 10 секунд; • включением и выключением зажигания; • полным отключением питания базового блока (основного и USB-разъема). При выходе из режима программирования происходит программная перезагрузка системы, не влияющая на сохраненные настройки. Все способы выхода из режима сопровождаются звуковой и световой индикацией, обозначающей количество записанных в памяти системы устройств управления.

ПРИМЕЧАНИЕ! Подробная информация о проверке записанных устройств в памяти системы доступна в руководстве по эксплуатации (см. раздел «Проверка количества прописанных в систему устройств»).

2

четвертую цифру нового «Сервисного ПИН-кода». После ввода четвертой цифры система перейдет в режим повторения ввода нового «Сервисного ПИН-кода». Подтверждением к переходу и повторению кода послужат красные и зеленые вспышки индикатора «LED», серия звуковых сигналов индикатора «Бипер». • Аналогично введите все четыре цифры нового кода еще раз. - Если ПИН-код введен без ошибок: индикатор «LED» произведет серию красных и зеленых вспышек, «Бипер» - серию звуковых сигналов, система запомнит код и перейдет в уровень №0. - Если ПИН-код введен некорректно: индикатор «LED» произведет длинное красное свечение, «Бипер» - длинный звуковой сигнал, система оставит предыдущий код и перейдет в уровень №0.

Уровень №3 – Запись холостых оборотов

ПРИМЕЧАНИЕ! Запись холостых оборотов необходима при реализации цифрового или аналогового контроля сигнала тахометра в режимах: автоматического или

5

• Определение кнопок Для программирования «ПИН-кода иммобилайзера» перейдите в уровень программирования системы №11, для программирования «Пляжного ПИН-кода» - в уровень №18. При входе в уровень система ожидает нажатия кнопок кодового иммобилайзера (определенные рабочих кнопок). Каждое распознанное нажатие кнопки подтверждается короткой вспышкой индикатора «LED». Определять нажатия кнопок система может с помощью: аналоговых импульсов, поступающих на вход(ы) INP «Кодовый иммобилайзер / Кодовый иммобилайзер2»; статусов цифровой шины автомобиля (информация о поддержке функции «Кодовый иммобилайзер» доступна в сервисах Pandora Спец и на сайте specialist.alarmtrade.ru в разделе «АВТОМОБИЛИ»). В этом уровне можно включить зажигание без выхода из меню программирования (некоторые кнопки, распознаваемые через цифровой протокол автомобиля, могут быть активными только при включенном зажигании). После определения рабочих кнопок однократно нажмите кнопку «VALET»

8

Уровень №13/№15 – Аварийное управление противоугонными функциями

ПРИМЕЧАНИЕ! Подробное описание размещено в инструкции по эксплуатации (см. раздел «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ»).

Для отключения или включения функции кодового иммобилайзера (авторизация с помощью штатных элементов управления транспорта - кнопок / рычагов / педали), перейдите в уровень программирования системы №13. Для отключения или включения устройств авторизации владельца (мобильного устройства, радиометки, брелока-метки, часов, браслета), используемых в режимах иммобилайзера и антиограбления, перейдите в уровень программирования системы №15. • Для выключения функции При входе на уровень статусный индикатор «LED» загорится зеленым свечением, система перейдет на 10 секунд в режим ожидания ввода «Секретного ПИН-кода». Если в течение 10 секунд не приступить к вводу «Секретного

11

ПРОГРАММА PANDORA СПЕЦ

Для настройки системы с помощью персонального компьютера на операционной платформе Windows/Mac предусмотрено специальное программное обеспечение Pandora Спец. • Загрузите программное обеспечение Pandora Спец в персональный компьютер (актуальная версия программы доступна на сайте specialist.alarmtrade.ru, раздел для загрузки - «Версия Desktop»). • Установите и запустите программу. • Авторизуйтесь под личной учетной записью. • Соедините систему и персональный компьютер через интерфейсный USB-кабель. • Введите «Сервисный ПИН-код» (заводское значение кода 1-1-1-1). • После ввода кода программа откроет доступ к настройкам и обновлению системы.

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед началом монтажа и программирования системы рекомендовано произвести обновление программного обеспечения базового блока.

2

дистанционного запуска - для своевременного отключения стартера; интеллектуального турботаймера - для расчёта времени работы режима.

Перейдите в уровень программирования системы №3. • Включите зажигание и заведите двигатель, дождитесь устойчивых холостых оборотов (двигатель должен быть прогрет, холостые обороты должны соответствовать норме холостых оборотов для прогретого двигателя). Подтверждением наличия статуса холостых оборотов послужит зеленое мерцание индикатора «LED». • Завершите запись, однократно нажав кнопку «VALET» (индикатор «LED» произведет серии красных и зеленых вспышек, «Бипер» - серию звуковых сигналов, система выйдет из режима программирования и произведет программную перезагрузку.

5

и система перейдет в следующий подуровень «Ввод ПИН-кода». • Ввод ПИН-кода На данном подуровне кнопками кодового иммобилайзера программируется индивидуальный ПИН-код. ПИН-код может состоять из одной или нескольких ячеек памяти, каждая ячейка запоминает определенную последовательность нажатий каждой из пяти кнопок. Ввод кода в ячейку памяти производится кнопками с паузой между нажатиями не менее 1 секунды. Каждое распознанное нажатие кнопки подтверждается короткой вспышкой индикатора «LED». Пауза более 1 секунды и красное свечение индикатора «LED» расценивается как заполнение данной ячейки и переход к вводу нового кода в следующей ячейке памяти. После ввода ПИН-кода однократно нажмите кнопку «VALET» и система перейдет в следующий подуровень «Подтверждение ввода ПИН-кода». • Подтверждение ввода ПИН-кода Подуровень предназначен для повторения процедуры ввода ПИН-кода, по окончании ввода которого происходит сравнение двух попыток ввода кода. Повторите ввод ПИН-кода,

8

ПИН-кода», система перейдет в уровень №0. Введите «Секретный ПИН-код», расположенный на индивидуальной карте владельца. Подтверждением отключения функции послужит длинное красное свечение статусного индикатора «LED», два звуковых сигнала «Сирены» и серия звуковых сигналов извещателя «Бипер». • Для включения функции При входе на уровень статусный индикатор «LED» загорится красным свечением, звуковой извещатель «Бипер» издает длинный звуковой сигнал и система перейдет в режим ожидания. Для включения функции нажмите кнопку «VALET» один раз. Подтверждением включения послужит зеленое свечение индикатора «LED», однократный звуковой сигнал «Сирены/Бипера».

Уровень №17 - Бесключевой обход штатного иммобилайзера

На данном уровне производится обучение системы обходу штатного иммобилайзера.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если режим загрузки был прерван, при этом статусный индикатор засветился красным, необходимо загрузить программное обеспечение алгоритмом быстрой загрузки без ввода ПИН-кода. Откройте программу или приложение Pandora Спец (Windows/Mac /Android), на полностью обесточенной системе зажмите и удерживайте кнопку «VALET», расположенную на базовом блоке, сразу после соединения системы через USB интерфейс отпустите кнопку – система перейдет в режим обновления ПО.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ! Таблица программирования размещена со стороны схемы подключения.

Уровень №0 - Ввод уровня

Произведите вход в режим программирования - введите «Сервисный ПИН-код» (заводское значение кода 1-1-1-1), система перейдет в режим ожидания ввода уровня «Уровень №

3

Уровень №4 – Сброс на заводские настройки

ПРИМЕЧАНИЕ! Процедура сброса восстанавливает заводские настройки системы, не удаляя при этом записанные ранее в энергонезависимую память периферийные устройства. Перейдите в уровень программирования системы №4. Нажмите и удержите кнопку «VALET» до четырёх звуковых сигналов извещателей «Сирены/Бипера», система произведет сброс настроек и перейдет в уровень №0. При удержании кнопки до десяти звуковых сигналов, система также произведет сброс и выйдет из режима программирования.

Уровень №10 – Запись/удаление/обновление Bluetooth-устройств

Уровень №10.10 – Обновление Bluetooth-модема системы

ВНИМАНИЕ! Функции уровня №10, без необходимости входа на данный уровень, доступны в мобильном приложении «Pandora Спец».

6

по завершении процедуры однократно нажмите кнопку «VALET». - Если ПИН-код введен без ошибок: индикатор «LED» произведет серию красных и зеленых вспышек, «Бипер» - серию звуковых сигналов, система запомнит код и перейдет в уровень №0. - Если ПИН-код введен некорректно: индикатор «LED» произведет длинное красное свечение, «Бипер» - длинный звуковой сигнал, система оставит предыдущий код и перейдет в уровень №0.

Уровень 12 – Калибровка уровня топлива

ВНИМАНИЕ! Данная процедура доступна только при аналоговом подключении.

ВНИМАНИЕ! Весь функционал уровня №12, без необходимости входа на данный уровень, доступен в мобильном приложении «Pandora Спец» (Android). • Запустите двигатель. • В приложении перейдите в раздел: «Расширенный монтаж» -> «Bluetooth» ->

0 – Ввод уровня». Для изменения параметров или настроек системы, необходимо кнопкой «VALET» ввести номер требуемого уровня в соответствии с «ТАБЛИЦЕЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ». • Вход в уровень («Уровень №1-№18») осуществляется нажатиями (Н) кнопки «VALET» количеством раз, равным вводимой цифре необходимого уровня (1-18), паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 секунду. Подтверждением перехода послужат звуковые сигналы «Сирены/Бипера» и красные вспышки индикатора «LED», соответствующие набранному уровню. Переход в подуровень или раздел подуровня осуществляется через паузу более 1 секунды (→), нажатиями (Н) кнопки «VALET» количеством раз, равным вводимой цифре необходимого подуровня или раздела: «Уровень №10» → (1 сек.) «Подуровень 1-18» → (1 сек.) «Раздел подуровня 1-4». • Для быстрого перехода на высокие уровни зажмите и удерживайте (У) кнопку «VALET». При удержании (У) кнопки сирена начнет

• Запись или удаление периферийных устройств (Android): «Расширенный монтаж» -> «Bluetooth» -> «Привлечение, удаление устройств». • Обновление периферийных устройств (Android): «Расширенный монтаж» -> «Bluetooth» -> «Устройства системы». • Обновление системы (Android): «Расширенный монтаж» -> «Bluetooth» -> «Проверка обновлений». • Обновление системы (iOS): «Расширенный монтаж» -> «Проверка прошивок».

Уровень предназначен для записи и удаления периферийных устройств, обновления программного обеспечения (ПО) периферийных устройств и Bluetooth-модема системы. Каждое устройство записывается на своем подуровне, для записи нескольких одинаковых устройств подуровень разделен на разделы. • Запись/удаление периферийного устройства При входе в подуровень или раздел подуровня статусный индикатор «LED» отображает состояние ячейки памяти: зелёное свечение – ячейка памяти свобод-

«Калибровка текущего показания топлива». • Выставьте текущее значение уровня топлива.

В настройках системы разрешите пункт «Использовать INP (+) для контроля уровня топлива» (расположение настройки: «Расширенные настройки» -> «Настройка входов» -> «Контроль уровня топлива»). Подключите вход контроля уровня топлива (см. «СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ») к проводу штатного датчика уровня топлива. Задайте как минимум два различных значения уровня топлива, для наиболее точного определения уровня, калибровка должна быть произведена по всем значениям (максимум 10). • В предоставленной таблице заранее выберите подуровень, соответствующий количеству уровня топлива в баке (%). Войдите на двенадцатый уровень программирования, статусный индикатор «LED» загорится красным, система перейдет в нулевой подуровень 12-0 (0%). Для перехода в последующие подуровни от 1 до 10 (от 10%

9

