

Коллектив компании «Alarmtrade» благодарит Вас за выбор телеметрической охранно-сервисной системы Pandora Commander

Pandora Commander – телеметрическая охранно-сервисная система (далее - система), предназначенная для монтажа на все классы автомобилей с бортовым напряжением 12В. Данное изделие – результат труда группы высококвалифицированных российских инженеров, включает в себя множество уникальных и современных инженерно-технологических и программно-аппаратных решений.

При разработке системы использована самая современная элементная база от лучших мировых производителей электронных компонентов. Система произведена с использованием нового высокоточного оборудования для монтажа компонентов и контроля, что гарантирует высокое качество, надежность и стабильность технических и пользовательских характеристик в течение всего срока эксплуатации.

Система обладает максимально криптостойким кодом авторизации команд с уникальным диалоговым алгоритмом и индивидуальным для каждого изделия ключом шифрования, что обеспечивает безупречную защиту от электронного взлома.

На систему предоставляется три года гарантии, сервисная поддержка в городах России и ближнего зарубежья. Помощь в решении вопросов, связанных с эксплуатацией и монтажом системы, обеспечивается интернет-службой поддержки и бесплатной «горячей телефонной линией».

Комплект системы имеет климатическое исполнение У-2.1 (N-2.1) по ГОСТ 15150-69.

Эксплуатационные параметры основных компонентов по ГОСТ Р 52230-2004 и ГОСТ 14254-2015:

устройство управления (брелоки, радиометки и т.д.) – рабочий диапазон от -10°C до +40°C, степень защиты IP40;

базовый блок – рабочий диапазон от -40°C до +85°C, степень защиты IP40.

Информация о дополнительных компонентах комплекта включена в схему подключения или сопровождающий документ.

Система разработана и произведена с соблюдением требований по Правилам ЕЭК ООН № 97, ГОСТ Р 50789-95, ГОСТ Р 28279-89,

ГОСТ 28751-90 (СТ СЭВ 6895-89), ГОСТ 29157-91, ГОСТ Р 50607-93.

Наш интернет-адрес: alarmtrade.ru

Служба поддержки пользователей: support@alarmtrade.ru

Телефон «горячей линии»: 8-800-700-17-18 (звонок по России бесплатный)

Сделано в России, г. Калуга, ул. Кирова, 20а



Содержание

Общая информация	4
Комплектация системы	4
Обязательно к прочтению	5
ПИН-коды системы	6
Индивидуальная карта владельца	6
Выносная кнопка	7
Расположение элементов системы	7
Антенный модуль	8
Базовый блок системы	9
Подкапотный модуль	10
Информационные сигналы системы	11
Функции и режимы	13
Режим охраны	13
Контролируемые и охраняемые зоны	14
Дистанционный и автоматический запуск двигателя	14
Управление климатом	16
Режим Slave	16
Устройства и режимы авторизации владельца	16
Проверка количества прописанных в систему устройств	19
Брелок Pandora Commander	20
Включение/выключение брелока	21
Подзарядка брелока	21
Назначение кнопок брелока	22
Пиктограммы брелока	23
Назначение сигналов брелока	24
Обновление брелока	25
Брелок-метка	26
Установка/замена элемента питания брелока	27
Обновление брелока	27
Назначение кнопок брелока	28
Назначение сигналов брелока	29

Радиометка	30
Установка/замена элемента питания радиометки	30
Оперативное внесение номера владельца системы	31
Обновление радиометки	31
Назначение кнопки/сигналов радиометки	32
Управление системой по телефону	33
Изменение настроек с помощью мобильного телефона	37
Интернет-сервис и мобильное приложение	39
Создание учетной записи «Регистрация»	40
Вход в учетную запись	40
Добавление системы в учетную запись	40
Запись смартфона в память системы	41
Управление системой	42
Включение режима охраны	42
Выключение режима охраны	43
Отпирание замка багажника	44
Запирание/отпирание дверей с включенным зажиганием	45
Отложенное включение режима охраны (руки заняты)	46
Режим поиска	47
Режим паники	47
Управление дистанционным запуском двигателя	48
Управление предпусковым подогревателем	49
Режим технического обслуживания (ТО)	51
Аварийное управление системой	53
Аварийное отключение по телефону / Аварийное отключение кнопкой	54
Дополнительные устройства	55
Гарантийные обязательства	56
Свидетельство установки	59
Свидетельство о приемке	60
Гарантийный талон	60


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комплектация системы

1. Брелок	1 шт.
2. Брелок-метка	1 шт.
3. Радиометка	1 шт.
4. Индивидуальная карта владельца	1 шт.
5. Базовый блок системы	1 шт.
6. Антенный модуль	1 шт.
7. Подкапотный модуль	1 шт.
8. Релейный модуль	1 шт.
9. Сирена	1 шт.
10. Выносная кнопка	1 шт.
11. Микрофон	1 шт.
12. Датчик температуры двигателя	1 шт.
13. Комплект кабелей и крепежа	1 шт.
14. Руководство по эксплуатации	1 шт.
15. Схема подключения	1 шт.
16. Упаковка	1 шт.

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделий для улучшения их технических и эксплуатационных параметров.

Обязательно к прочтению

Перед началом монтажа и эксплуатацией системы внимательно прочитайте данную инструкцию, обратите особое внимание на текст, отмеченный знаком 


Система является сложным техническим изделием, подлежащим профессиональной установке, настройке и обслуживанию квалифицированными специалистами.

Работа системы зависит от типа подключения, комплектации, произведённых настроек, а также штатной работы и комплектации транспортного средства.

В комплект системы включена пластиковая карта «Индивидуальная карта владельца», на которой находится уникальная информация, предназначенная только для владельца системы. Для обеспечения конфиденциальности уникальной информации карта владельца размещена в защитном конверте или информация на карте скрыта под защитным покрытием.

Настоятельно рекомендуем убедиться в целостности защитного конверта или покрытия после завершения работ связанных с монтажом системы – в случае нарушения требования конфиденциальности, переустановка системы производится за счёт средств ответственного за монтаж лица.

По завершению монтажа системы:

- Убедитесь в работоспособности системы и реализованных функций в присутствии специалиста. Рекомендовано отметить реализованные функции напротив каждого описания в разделе «Управление системой» - отметкой о работоспособности 
- Убедитесь в заполнении разделов «Свидетельство установки» и «Гарантийный талон». Заполненные документы могут понадобиться в гарантийных случаях или при обращении в службу поддержки.
- Попросите специалиста произвести отметки в разделе «Расположение элементов системы» - данная информация может понадобиться для диагностики/настройки или аварийного отключения системы.
- Для повышения защиты настоятельно рекомендуем изменить заводское значение ПИН-кодов системы. Консультация по замене осуществляется специалистом, производившим монтаж. Изменённые коды рекомендовано запомнить или записать в разделе «ПИН-коды системы».

ПИН-коды системы



Рекомендовано записать или запомнить измененные или созданные ПИН-коды. Исключите возможность доступа к кодам третьих лиц.

Секретный ПИН-код

(располагается на «Индивидуальной карте владельца»)

Сервисный ПИН-код

(заводское значение 1-1-1-1)

Гостевой ПИН-код

(заводское значение 1-2-3-4)

ПИН-код иммобилайзера

(при реализации «Кодового иммобилайзера»)

Пляжный ПИН-код

(при реализации «Пляжного режима»)

НЕ ПОДЛЕЖИТ ИЗМЕНЕНИЮ

□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□


Индивидуальная карта владельца



При вскрытии конверта или удалении защитного покрытия не пользуйтесь острыми предметами, чтобы не повредить находящуюся на индивидуальной карте уникальную информацию. Уникальная информация не подлежит восстановлению или изменению, поэтому настоятельно рекомендуем исключить: доступ к карте третьих лиц, утерю или порчу карты.


Индивидуальная карта владельца – пластиковая карта, содержащая уникальную информацию системы.

- **ПИН/Секретный ПИН-код** – содержит четыре цифры. Необходим для отключения режима охраны и средств авторизации, может применяться для входа в меню программирования.
- **LOGIN/Логин** – содержит десять цифр. Необходим для добавления системы в учётную запись.
- **PASS/Пароль** – содержит восемь знаков (может состоять из цифр, латинских заглавных и строчных букв). Необходим для добавления системы в учётную запись.
- **№ телефона системы** – номера телефонов СИМ-чипа (SIM1) и СИМ-карты (SIM2), установленные в базовом блоке (описание тарифа см. в комплекте).

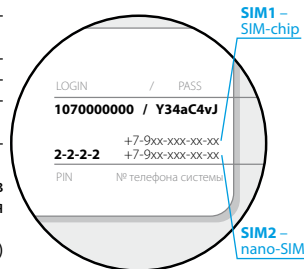



Выносная кнопка

Выносная кнопка со встроенным световым индикатором красного и зелёного свечения. Кнопка необходима для управления режимами охраны, аварийного управления, программирования системы. Выносная кнопка располагается в салоне транспорта (см. раздел «Расположение элементов системы»).

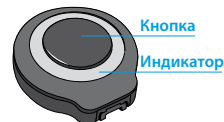

Расположение элементов системы

- 1 Антенный модуль
- 2 Выносная кнопка (кнопка по CAN)
- 3 Кнопка ввода «ПИН-кода иммобилайзера»
- 4 Кнопка ввода «Пляжного ПИН-кода»
- 5 Блокируемая цепь
- 6 Базовый блок системы
- 7
- 8

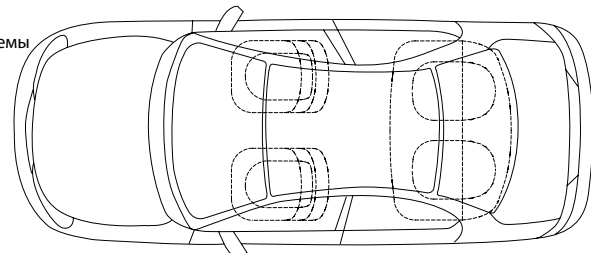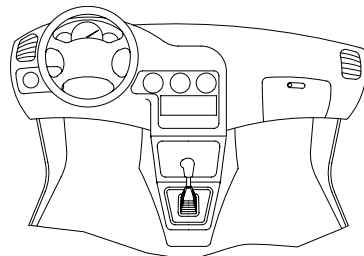

Антенный модуль

Антенна на 868MHz, модуляция LoRa – поддержка работы до 4 брелоков.

Антенна на 2.4GHz, протокол Bluetooth 4.2 – беспроводная связь антенного модуля с системой.

Световой индикатор «Pandora» – отображение состояния охраны в назначенном режиме: световые вспышки при включенной охране, световые вспышки первые три минуты при включении режима охраны, световые вспышки выключены.

■ Режим по умолчанию выключен – настройка производится квалифицированным специалистом.

Функциональная кнопка – отключение охранных и противоугонных функций (см. раздел «Аварийное управление системой»), вызов водителя, экстренное оповещение.

Экстренное оповещение «SOS» – функция обеспечения личной безопасности владельца. При использовании функции, система произведёт поочерёдное оповещение на запрограммированные номера телефонов: нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд или до трёх звуковых сигналов извещателя антенного модуля.

■ Функция не доступна в течение 10 секунд после включения зажигания (время, предоставленное для оперативного отключения противоугонных функций).

Для работы функции необходимо произвести настройку уведомлений с интернет-сервиса pro.p-on.ru.

НАСТРОЙКА ГОЛОСОВЫХ И СМС УВЕДОМЛЕНИЙ

Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ» -> «УВЕДОМЛЕНИЯ».

На любой запрограммированный номер телефона, назначьте необходимые уведомления под типом «Авария» ▲:

- 📞 СМС уведомление – «SOS + ссылка на интернет-картографию»;
- 📞 голосовое уведомление – «Владелец в опасности»;
- 📞 голосовое и 📞 СМС уведомление – «Владелец в опасности, текущие координаты отправлены СМС-сообщением» и «SOS + ссылка на интернет-картографию».

НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ-УВЕДОМЛЕНИЙ «PUSH»



Перейдите в меню «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» -> «ПРАВИЛА». В правиле системы «События системы» назначьте тип «Авария!» ●:

PUSH-уведомление – «Экстренный вызов по команде с брелока».

Вызов водителя «CALL» – функция оповещения владельца. При использовании функции, система произведёт голосовое оповещение «Мелодия приветствия» на запрограммированный номер телефона владельца и отобразит вызов индикацией брелока «📞».

■ Функция не доступна при включенной охране и в течение 10 секунд после включения зажигания (время, предоставленное для оперативного отключения противоугонных функций)

Базовый блок системы

Встроенный LTE-модуль (4G/3G/2G | GNSS) – работа с сайтом и мобильным приложением, управление системой по телефону с помощью DTMF-команд, голосовые и СМС-оповещения, определение точного местоположения с передачей данных на сервер (отображение перемещения «Трекинг»), LBS-позиционирование (только в СМС-сообщении по DTMF-команде 500*), автоматическое определение даты и времени.

Встроенный слот nano-SIM (SIM2) и SIM-chip (SIM1) – автоматическое переключение между СИМ-картой и встроенным СИМ-чипом в случае некачественного покрытия интернет-соединения (штатная настройка системы), специальная настройка для работы только с СИМ-картой или СИМ-чипом, возможность установки собственной СИМ-карты.

■ ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФЕ вложена в комплект системы, номера телефонов операторов сотовой связи размещены на «ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТЕ ВЛАДЕЛЬЦА».

Встроенная антенна 2.4 GHz, протокол Bluetooth 5.0 – поддержка работы до 14 периферийных Bluetooth-устройств, в том числе связь с записанным смартфоном.

Встроенный 3D-акселерометр – распознавание удара/наклона/движения, отдельные зоны датчика удара (тревожная и предупредительная), регулировка чувствительности по зонам, алгоритм блокировки двигателя и закрытия центрального замка при начале движения.

Внешний микрофон – прослушивание и оценка окружающей обстановки по телефону (см. раздел «УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПО ТЕЛЕФОНУ»).

Резервное питание – оповещение владельца в случае несанкционированного отключения бортового питания транспорта в режиме охраны, автоматический заряд резервного аккумулятора при запущенном двигателе.

Датчики температуры – определение температурных показаний по зонам: салон – внутренний датчик базового блока, двигатель – внешний датчик температуры, окружающая среда – цифровой протокол транспорта*. Настройки системы позволяют произвести переназначение датчиков на необходимые зоны и использовать показания температуры с внешних периферийных устройств; реализовать функции автоматического запуска двигателя и предпускового подогревателя по температурным показаниям.

Встроенный цифровой интерфейс 2xFD-CAN/2xCAN/BEAN BUS/2xLIN* – работа с цифровыми шинами транспортного средства для реализации управления и контроля, работа с предпусковыми подогревателями Webasto Thermo Top Evo и Eberspacher Hydronic 1/2/3.

Встроенный цифровой порт IMMO-KEY и бесключевой обход штатного иммобилайзера* – аппаратные и программные алгоритмы при поддержке специального сервера, позволяющие системе обойти штатный иммобилайзер для автоматического и дистанционного запуска двигателя.

Встроенный порт USB Type-C – обновление и настройка системы с помощью специальных сервисов «Pandora Спец».

*Подробная информация о поддержке доступна на сайте SPECIALIST.ALARMTRADE.RU, раздел «АВТОМОБИЛИ».


Подкапотный модуль

Периферийное устройство, предназначенное для управления и контроля оборудованием моторного отсека:







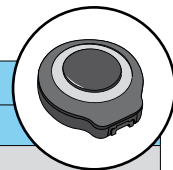










- управление замком капота, сиреной, блокировкой двигателя с учетом или без учета перемещения транспортного средства, цифровое управление подогревателями двигателя Webasto Thermo Top Evo и Eberspacher Hydronic 1/2/3;
- контроль температуры, контроль цифрового подогревателя, контроль охранной зоны «Капот».



Информационные сигналы системы





ВЫНОСНАЯ КНОПКА	
СИГНАЛЫ	ОПИСАНИЕ
РЕЖИМ ОХРАНЫ ВКЛЮЧЕН	
Красные короткие вспышки	Система в режиме охраны, устройств авторизации нет в зоне действия
Зелёные короткие вспышки	Система в режиме охраны, устройства авторизации в зоне действия
Частые красные вспышки	Система в режиме тревоги
РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН	
Красным светится	Система в режиме отложенной постановки / перепостановки / автопостановки на охрану
Зеленым светится (при включенном зажигании)	Система в режиме технического обслуживания
Красные и зелёные синхронные вспышки (при включении зажигания)	Отображение количества прописанных устройств управления (брелок, брелок-метка, часы, браслет)
Зеленые короткие вспышки (при включении зажигания)	Отображение количества прописанных радиометок
Красная длинная вспышка (при включении зажигания)	Отображение прописанного смартфона
ВВОД СЕКРЕТНОГО / СЕРВИСНОГО ПИН-КОДА	
Красные и зелёные синхронные вспышки	Подтверждение нажатия кнопки
Красная вспышка	Подтверждение ввода цифры ПИН-кода Некорректный ввод ПИН-кода
Красные и зелёные попеременные вспышки	Правильный ввод ПИН-кода





СИРЕНА  / СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 	
СИГНАЛЫ	ОПИСАНИЕ
1x  /1x 	Включение режима охраны
2x  /2x 	Выключение режима охраны
5x  /5x 	Режим поиска
30сек.  /30сек. 	Режим тревоги (оповещение о нарушении тревожной зоны датчиков) Режим паники
3x 	Индикация процедуры дистанционного/автоматического запуска двигателя
3x  /1x 	Режим предупреждения (оповещение о нарушении предупредительной зоны датчиков)
4x  /4x 	Оповещение о срабатывании тревожной зоны датчиков при снятии с охраны Напоминание о невыключенных габаритных огнях при постановке на охрану Оповещение о неисправности тревожной зоны датчиков при постановке на охрану
25 сек.  /25 сек. 	Предупреждение о блокировке двигателя в режиме антиграбления (Anti-Hi-Jack)

БИПЕР	
СИГНАЛЫ	ОПИСАНИЕ
Мелодия	Включение системы
1 звуковой сигнал	Включение режима технического обслуживания
2 звуковых сигнала	Выключение режима технического обслуживания
1 звуковой сигнал	Правильный ввод «ПИН-кода иммобилайзера»
3 звуковых сигнала (3 раза)	Разряжен элемент питания в радиометке (при включении зажигания)
4 звуковых сигнала (4 раза)	Отсутствуют устройства авторизации (при включении зажигания)
Учащенные звуковые сигналы	Предупреждение о блокировке двигателя в режиме антиграбления (Anti-Hi-Jack)

ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ



Режим охраны

При включении режима охраны производится 1x  звуковое и 1x  световое оповещение, осуществляется контроль зон транспорта с разделением на уровни срабатывания:





- режим предупреждения – включается при незначительном воздействии на датчик удара или дополнительный датчик, сопровождается 1x  световым и 3x  звуковыми сигналами;
- режим тревоги – включается при воздействии на датчики или нарушении контролируемой зоны, сопровождается 30 сек.  световыми и 30 сек.  звуковыми сигналами, досрочно отменить которые возможно при выключении режима охраны.

При нарушении контролируемых зон базовый блок системы:

- производит запись события в собственной энергонезависимой памяти;
- включает режим предупреждения или тревоги;
- доступными способами производит оповещение владельца;
- производит блокировку (в соответствии с реализованными настройками и типом подключения).

Если в момент включения режима охраны контролируемая(е) зона(ы) оказались в открытом состоянии, то базовый блок системы произведёт 4x  звуковых предупреждающих сигнала и 4x  световые вспышки с передачей оповещения о данной зоне.

При неисправности охраняемой зоны, базовый блок системы временно отключает данную зону. Если концевой датчик сработает более 9 раз подряд, то он будет отключен до следующей постановки на охрану. Датчик удара/наклона/движения временно отключается на 15 секунд, если он срабатывал более трёх раз подряд.

При выключении режима охраны производится 2x  звуковое и 2x  световое оповещение, отключается блокировка двигателя (если не были задействованы иммобилайзер и дополнительные блокировки). Если в режиме охраны происходило тревожное событие (кроме предупредительного уровня), то базовый блок системы в момент выключения охраны произведёт 4x  звуковых предупреждающих сигнала и 4x  световые вспышки. После снятия с охраны базовый блок системы предоставляет информацию о состоянии зон транспорта без сохранения в энергонезависимую память.



ЭКСТРЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА СМ. В РАЗДЕЛЕ «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ».

Контролируемые и охраняемые зоны




- Температура салона (контроль)
- Температура двигателя (контроль)
- Температура окружающей среды (контроль)
- Напряжение бортовой сети (контроль)
- Работа двигателя (контроль)
- Работа подогревателя (контроль)
- Топливо (контроль)
- Положение «Паркинг (АКПП) / Ручной тормоз (МКПП)» (контроль)
- Напоминание о невыключенных габаритных огнях (контроль)*
- Срабатывание датчика удара (охрана - тревожная / предупредительная зона)
- Срабатывание датчика движения (охрана - тревожная зона)
- Срабатывание датчика наклона (охрана - тревожная зона)
- Статус штатной тревоги (охрана - тревожная зона)*
- Дополнительный датчик (контроль, охрана - тревожная / предупредительная зона)**
- Включение зажигания (контроль, охрана - тревожная зона)
- Открытие дверей (контроль, охрана - тревожная зона)
- Открытие капота (контроль, охрана - тревожная зона)
- Открытие багажника (контроль, охрана - тревожная зона)
- Нажатие тормоза (контроль, охрана - тревожная зона)

* Доступно только по цифровой шине транспорта (см. поддержку на сайте SPECIALIST.ALARMTRADE.RU, раздел «АВТОМОБИЛИ»).

** Опционально (см. раздел «Дополнительные устройства»).

Дистанционный и автоматический запуск двигателя

Процедуры запуска используются с целью прогрева двигателя автомобиля, прогрева или охлаждения салона, а также подзарядки аккумулятора. Процедуры могут осуществляться: дистанционно – по команде от пользователя; автоматически – по предварительно настроенной функции системы.

Дистанционные и автоматические запуски двигателя возможны только при нахождении системы в режиме охраны . Находясь в режимах дистанционного и автоматического старта двигателя, система продолжает исполнять функции охраны всех принятых под контроль зон и датчиков, отключив датчик удара  и дополнительный датчик  (в системе доступны настройки, позволяющие использовать датчики во время запуска двигателя). Датчик движения в

этом режиме, напротив, переводится в режим повышенной чувствительности с уменьшением времени реакции на движение. При нарушении любой контролируемой зоны автоматический или дистанционный запуск будет остановлен.

При пользовании режимами дистанционного и автоматического старта двигателя стоит уделить особое внимание надежности фиксации транспорта на месте парковки стояночным тормозом или другими средствами, ограничивающими возможные перемещения.

Дистанционный и автоматический запуск двигателя на транспорте с автоматической коробкой передач (АКПП) произойдет, если рычаг селектора будет находиться в положении «Р».

Если транспорт оснащен механической коробкой передач (МКПП), то дистанционный или автоматический запуск произойдет, только если перед включением режима охраны была произведена процедура «ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ».

Пример процедуры «Программная нейтраль»

1. Не выключая зажигание, при работающем двигателе зафиксируйте надежно транспорт стояночным тормозом, переведите рычаг МКПП в нейтральное положение, процедура «Программная нейтраль» включится автоматически (разрешено штатными настройками системы).
2. Поверните ключ в замке зажигания до положения OFF и выньте его из замка – двигатель при этом продолжит работу (для автомобилей с кнопкой «Engine Start/Stop» пункт 2 нужно пропустить).
3. Покиньте транспортное средство, закройте двери.
4. Включите режим охраны – двигатель будет остановлен, система готова к исполнению команд дистанционного или автоматического запуска.

Автоматические запуски

Система позволяет владельцу установить режимы автоматического запуска и останова двигателя с помощью мобильного приложения и интернет-сервиса, часть функций доступна при настройке по телефону. Автоматические запуски возможны по следующим параметрам: расписанию, периоду времени, температуре двигателя, напряжению. Останов двигателя произойдет автоматически по истечении установленного времени прогрева, достижения заданной температуры или по команде от пользователя.

- ! Запуск и останов двигателя по температуре возможен только при подключенном датчике температуры двигателя. Дистанционный и автоматический запуск двигателя невозможен при открытом капоте. При трёх последовательных неудачных попытках автоматического запуска все последующие автоматические запуски будут отменены до выключения/включения режима охраны (не влияет на дистанционный запуск).

Управление климатом

Управление климатом - это специальные функции управления расположенные в мобильном приложении. Данные функции применяются при нахождении системы в режиме охраны с целью подогрева или охлаждения салона автомобиля по следующим параметрам: вкл/выкл климатической системы, установка температуры климатической системы; вкл/выкл подогрева руля, сидений, стёкол, зеркал и т.д.

- Полный список функций управления климатом доступен на сайте SPECIALIST.ALARMTIME.RU, раздел «АВТОМОБИЛИ». Функции управления климатом по умолчанию выключены – настройки производятся квалифицированным специалистом.

Режим Slave

Данный режим позволяет включать и выключать режим охраны с помощью штатных средств управления транспорта: пульт дистанционного управления, датчик/кнопка на ручке двери (система интеллектуального доступа).

- Режим по умолчанию выключен – настройка/подключение производится квалифицированным специалистом. Для повышения противоугонного функционала режима SLAVE рекомендовано использовать устройства и режимы авторизации владельца: ЗАПРЕТ СНЯТИЯ С ОХРАНЫ В ОТСУТСТВИИ МЕТКИ, ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВОК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВВОДЕ «ПИН-КОДА ИММОБИЛАЙЗЕРА» (см. раздел «Режим кодового иммобилайзера»).

Устройства и режимы авторизации владельца

Устройства авторизации

Устройства авторизации – это средства управления, записанные в память системы: смартфон с установленным приложением, радиометка, брелок-метка, часы, браслет (см. раздел «Дополнительные устройства»). Устройства предназначены для управления охранными и противоугонными режимами системы: свободные руки, иммобилайзер, антиграбление.

- Для использования смартфона, брелока-метки, часов, браслета в качестве устройства авторизации необходимо произвести дополнительные настройки системы – настройки производятся квалифицированным специалистом.

Режим свободные руки (Hands Free)

Режим предназначен для автоматического включения и выключения 🗨️ режима охраны при удалении 🗨️ или приближении 🗨️ владельца с устройством авторизации к транспортному средству.

- Режим по умолчанию выключен – настройка режима производится квалифицированным специалистом.

Режим иммобилайзера

Режим предназначен для распознавания владельца с помощью устройств авторизации при выключенной охране.

В момент включения зажигания, система контролирует наличие устройств авторизации в зоне радиообмена. Если устройств нет в зоне действия радиообмена, система заблокирует работу двигателя. Блокировка двигателя произойдет сразу или при начале движения, в зависимости от способа реализации блокировки и настроек системы. При появлении в зоне связи устройств авторизации происходит выход из режима блокировки и возврат в нормальный режим работы.

- Режим по умолчанию включен – его работа зависит от способа подключения и настройки системы. Экстренное отключение режима см. в разделе «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ».

Режимы антиграбления 1/2 (Anti-Hi-Jack 1/2)

Режимы предназначены для предотвращения попытки захвата транспортного средства при выключенной охране в момент исчезновения устройств авторизации из зоны радиообмена системы.

Режим антиграбления 1 – при включенном зажигании, система контролирует наличие устройств авторизации в зоне радиообмена по открыванию или закрыванию двери.

Режим антиграбления 2 – при включенном зажигании, система постоянно контролирует наличие устройств авторизации в зоне радиообмена.

Если устройств авторизации нет в зоне действия радиообмена при описанных выше условиях, система произведет отложенную по времени блокировку двигателя. Перед блокировкой двигателя прозвучит прерывистый тоновый сигнал сирены «Предупреждение о блокировке». Блокировка двигателя произойдет сразу или при начале движения, в зависимости от способа реализации блокировки и настроек системы. При появлении в зоне связи устройства авторизации происходит выход из режима блокировки и возврат в нормальный режим работы.

- Режим по умолчанию выключен – настройка производится квалифицированным специалистом. Экстренное отключение режима см. в разделе «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ».

Режим кодового иммобилайзера

Режим позволяет использовать собственный запрограммированный код «ПИН-код иммобилайзера» для отключения блокировки двигателя, управления режимом ТО, выключения режима охраны. Код необходимо вводить с помощью штатных элементов управления транспорта (кнопки, рычаги, педали) и/или элементов, установленных дополнительно.

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ КОДОВОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА

- Включите зажигание для функций отключения блокировки и режима технического обслуживания (для выключения режима охраны и управления таймерными каналами включать зажигание необязательно).
- Введите «ПИН-код иммобилайзера», код может содержать от 1 до 4 цифр значением от 1 до 9:
 - нажимайте на элемент управления количество раз, равное первой и последующим цифрам;
 - паузы между нажатиями при вводе каждой цифры не должны превышать 1 секунду;
 - паузы более 1 секунды воспринимаются системой как переход к вводу следующей цифры кода.
- После корректного ввода кода звуковой извещатель «Бипер» произведёт короткий звуковой сигнал, и система выполнит запрограммированную функцию.

■ Режим по умолчанию выключен - настройка производится квалифицированным специалистом. Экстренное отключение режима см. в разделе «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ».

Пляжный режим

Режим позволяет использовать собственный запрограммированный код «Пляжный ПИН-код» для включения и выключения режима охраны. Код необходимо вводить с помощью внешнего штатного элемента управления транспорта (кнопка/сенсор на ручке двери или багажнике) или элемента, установленного дополнительно.

ПРИМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПЛЯЖНОГО РЕЖИМА

- Нажимайте на штатный или дополнительно установленный элемент до однократной вспышки световой сигнализации, после чего приступите к вводу «Пляжного ПИН-кода».
- Введите «Пляжный ПИН-код», код может содержать от 1 до 4 цифр значением от 1 до 9:
 - нажимайте на элемент управления количество раз, равное первой и последующим цифрам;
 - паузы между нажатиями при вводе каждой цифры не должны превышать 1 секунду;
 - паузы более 1 секунды воспринимаются системой как переход к вводу следующей цифры кода.
- После корректного ввода кода система включит/выключит режим охраны, подтверждая выполнение команды звуковой и световой сигнализацией.


■ Режим по умолчанию выключен - настройка производится квалифицированным специалистом. Экстренное отключение режима см. в разделе «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ».

Проверка количества прописанных в систему устройств

Проверить количество устройств управления, записанных в память системы, можно по числу вспышек индикатора, расположенного на выносной кнопке.

При каждом включении зажигания в режиме выключенной охраны:

- красные и зелёные синхронные вспышки отображают брелок, брелок-метку, часы, браслет;
- зелёные короткие вспышки отображают радиометку;
- красная длинная вспышка отображает смартфон.

Также количество прописанных устройств можно проверить по числу звуковых сигналов sireны , сняв и надев обратно клемму аккумулятора (при данной возможности транспорта).

БРЕЛОК PANDORA COMMANDER

Брелок – это устройство для управления и отображения состояния системы и транспорта. Брелок предназначен для работы при нахождении в зоне действия с охранной системой в одном из двух диапазонов связи.

Управление с помощью брелока осуществляется:

- дистанционно – кнопками управления (см. таблицу «Назначение кнопок брелока»);
- автоматически – при приближении или удалении от системы в режимах иммобилайзера, анти-ограбления, свободные руки (см. описание «Устройства и режимы авторизации владельца»).

В момент поставки брелок находится в выключенном состоянии, включите его в соответствии с инструкцией. Для управления брелоком в автоматическом режиме, необходимо произвести дополнительные настройки системы – настройки производится квалифицированным специалистом.



При управлении с брелока рекомендуется не закрывать пальцами рук зону встроенной антенны (см. рисунок). Для корректной работы брелока в качестве устройства авторизации не рекомендуется располагать его рядом с металлическими предметами, магнитными и электронными устройствами (магнитные и кредитные карты, телефоны, ключи, брелоки и т.д.). Допускается располагать брелок скрытно на поясе или в переднем кармане одежды. Не подвергайте брелок воздействию высоких температур, попаданию влаги, сильным ударам.


Включение/выключение брелока

Для включения брелока нажмите и удерживайте кнопку F/0 до трёх звуковых сигналов (3 сек.), в момент включения прозвучит мелодия «ВКЛЮЧЕНИЕ БРЕЛОКА». Если брелок не включается, произведите его зарядку (см. описание «Подзарядка брелока»). Повторное нажатие и удерживание кнопки выключит брелок.







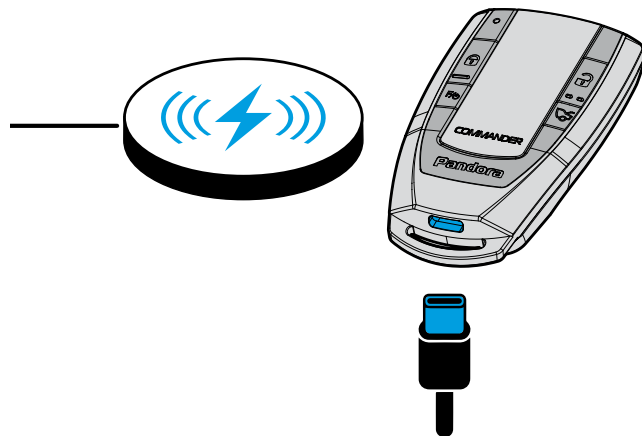













Подзарядка брелока

На дисплее брелока расположена индикация уровня заряда – зарядите брелок, если индикатор отображает последний сегмент или брелок не включается. Заряд может осуществляться с помощью беспроводного зарядного устройства или стандартного кабеля USB Type-C.

Процедура заряда приводит к автоматическому включению брелока.



Назначение кнопок брелока

НАЖАТИЕ	РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН		РЕЖИМ ОХРАНЫ ВКЛЮЧЕН
	Зажигание включено	Зажигание выключено	
 (коротко)	Закр. центральный замок	Вкл. охрану	Вкл. поиск
 (1 сек.)		Беззвучно вкл. охрану	Беззвучно вкл. поиск
 (2 сек.)	Вкл. поддержку зажигания		
 (3 сек.)	Вкл. программную нейтраль		Вкл. ДЗ* Продлить АЗ, ДЗ*
 (коротко)	Откр. центральный замок	Откр. центральный замок	Выкл. охрану
 (1 сек.)			Беззвучно выкл. охрану
 (2 сек. и более)	Выкл. поддержку зажигания		Выкл. АЗ, ДЗ, ПЗ, ТТ*
 (3 сек. и более)	Вкл./выкл. ТО*	Выкл. ТО*	
 (1 сек.)	Откр. замок багажника		
 (1 сек.)	Вкл./выкл. предпусковой подогреватель		
 (2 сек.)	Вкл. блок таймерного канала		
 (3 сек.)	Вкл./выкл. брелок		
 +  (коротко)	Вкл./выкл. режима паники		
 +  (коротко)	Вкл. охрану с запущенным двигателем	Вкл. охрану через 30 сек	
 +  (1 сек.)	Беззвучно вкл. охрану с запущенным двигателем	Беззвучно вкл. охрану через 30 сек	
 +  (2 сек.)	Вкл./выкл. звуковые сигналы брелока (не распространяется на сигнал тревоги)		

* АЗ – автоматический запуск, ДЗ – дистанционный запуск, ПЗ – Поддержка зажигания, ТТ – турботаймер, ТО – техническое обслуживание

Пиктограммы брелока

ИНФОРМАЦИЯ БРЕЛОКА

07:09

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ



УРОВЕНЬ ЗАРЯДА



ЗАРЯД



ДАЛЬНЯЯ СВЯЗЬ 868MHZ



БЛИЖНЯЯ СВЯЗЬ 2.4GHZ



ПЕРЕДАЧА КОМАНДЫ



НЕТ СВЯЗИ
(нет связи с системой)

ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ СИСТЕМЫ



ОХРАНА ВКЛЮЧЕНА



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВКЛЮЧЕНО



ОХРАНА ВЫКЛЮЧЕНА



ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
ВКЛЮЧЕН



ОТЛОЖЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
ОХРАНЫ



ВЫЗОВ (вызов по кнопке SOS, входящий вызов по телефону)

СТАТУСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТРАНСПОРТА



ЗАЖИГАНИЕ



ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ
ВРЕМЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ



ТАХОМЕТР



ТЕМПЕРАТУРА САЛОНА



ТОПЛИВО



КАПОТ



НЕЙТРАЛЬ
(нет ручки/паркинга)














ДВЕРИ



БАГАЖНИК


ТРЕВОЖНЫЕ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ


- | | |
|--|--|
|  ЗАЖИГАНИЕ |  УДАР
(основная зона) |
|  ТОРМОЗ |  УДАР
(предупредительная зона) |
|  КАПОТ |  НАКЛОН |
|  БАГАЖНИК |  ДВИЖЕНИЕ |
|  ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ |  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК
СТАТУС ШТАТНОЙ ТРЕВОГИ
(основная зона) |
|  ДВЕРЬ ПАССАЖИРА |  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК
(предупредительная зона) |
|  ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ |  НИЗКИЙ ЗАРЯД
(низкое напряжение аккумулятора) |
|  ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ | |

Назначение сигналов брелока

СИГНАЛЫ (SEND – ЗЕЛЕНЬЙ)	СИГНАЛЫ (SEND – КРАСНЫЙ)
При наличии связи коротко вспыхивает При полном отсутствии связи не светится	Во время любых оповещений часто вспыхивает При полном отсутствии связи коротко вспыхивает

Обновление брелока

- Подключите USB-кабель к источнику питания -> включите брелок-> при зажатой кнопке  подключите USB-кабель к брелоку -> после соединения кабеля отпустите кнопку (индикатор брелока загорится красным).
- Откройте мобильное приложение «Pandora Спец» (Android / iOS) -> авторизуйтесь -> перейдите в раздел «Расширенный монтаж» или «Быстрый монтаж» -> подключитесь к брелоку через соединение по Bluetooth -> выберите один из вариантов загрузки («Скачать прошивку» – загрузка актуального ПО из сервера, «Файловый менеджер» – загрузка ранее скачанного ПО) -> выбрав необходимый вариант, начните загрузку.

 Актуальная версия программного обеспечения брелока доступна на сайте [HTTPS://ALARMTRADE.RU](https://alarmtrade.ru) (раздел для загрузки: поддержка -> прошивки, инструкции и ПО).

БРЕЛОК-МЕТКА

Брелок-метка (далее – брелок) – это устройство для управления системой и транспортом. Брелок предназначен для работы при нахождении в зоне действия с охранной системой на расстоянии Bluetooth-соединения. Управление с помощью брелока осуществляется:

- дистанционно – кнопками управления (см. таблицу «Назначение кнопок брелока»);
- автоматически – при приближении или удалении от системы в режимах иммобилайзера, анти-ограбления, свободные руки (см. описание «Устройства и режимы авторизации владельца»).

Для управления брелоком в автоматическом режиме, необходимо произвести дополнительные настройки системы – настройки производит квалифицированным специалистом.




При управлении с брелока рекомендуется не закрывать пальцами рук зону встроенной антенны (см. рисунок). Для корректной работы брелока в качестве устройства авторизации не рекомендуется располагать его рядом с металлическими предметами, магнитными и электронными устройствами (магнитные и кредитные карты, телефоны, ключи, брелоки и т.д.). Допускается располагать брелок скрытно на поясе или в переднем кармане одежды. Не подвергайте брелок воздействию высоких температур, попаданию влаги, сильным ударам.

Установка/замена элемента питания брелока

В брелоке используется батарейка CR2032 с номинальным напряжением 3V. Батарейку необходимо заменить, если при нажатии кнопок брелока отсутствует звуковая и световая индикация.

- Снимите сплит-кольцо.
- Зажмите кнопку-защелку и сдвиньте крышку батарейного отсека (рис. 1).
- Для извлечения батарейки нажмите на металлический фиксатор (рис. 2).
- Строго соблюдая полярность, установите исправную батарейку (рис. 3).
- Установите крышку батарейного отсека и сплит-кольцо.

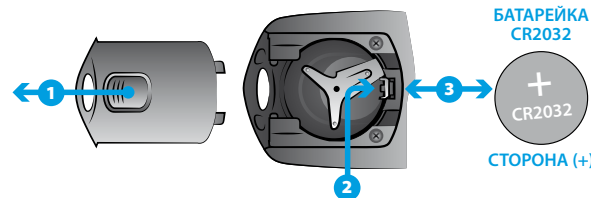




















Обновление брелока

- Откройте мобильное приложение «Pandora Спец» (Android / iOS) и перейдите в раздел «Расширенный монтаж» или «Быстрый монтаж».
- Зажмите кнопку брелока до десятой вспышки индикатора SEND (более 10 сек.).
- Через приложение установите соединение с брелоком и выберите один из вариантов загрузки («Скачать прошивку» – загрузка актуального ПО из сервера, «Файловый менеджер» – загрузка ранее скачанного ПО).
- Выбрав необходимый вариант, начните загрузку.










Актуальная версия программного обеспечения доступна на сайте <https://alarmtrade.ru> (раздел для загрузки: Поддержка → Прошивки, инструкции и ПО).

Назначение кнопок брелока

НАЖАТИЕ	РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН		РЕЖИМ ОХРАНЫ ВКЛЮЧЕН
	Зажигание включено	Зажигание выключено	
 (коротко)	Закр. центральный замок	Вкл. охрану	Вкл. поиск
 (1 сек.)		Беззвучно вкл. охрану	Беззвучно вкл. поиск
 (2 сек.)	Вкл. поддержку зажигания		
 (3 сек.)	Вкл. программную нейтраль		Вкл. ДЗ* Продлить АЗ, ДЗ*
 (коротко)	Откр. центральный замок	Откр. центральный замок	Выкл. охрану
 (1 сек.)			Беззвучно выкл. охрану
 (2-3 сек.)	Выкл. поддержку зажигания		Выкл АЗ, ДЗ, ПЗ, ТТ*
 (3 сек.)	Вкл./выкл. ТО*	Выкл ТО*	
 (1 сек.)	Откр. замок багажника		
 (2 сек.)	Вкл. блок таймерного канала		
 (10 сек.)	Обновление		
 +  (коротко)	Вкл./выкл. режима паники		
 +  (коротко)	Вкл. охрану с запущенным двигателем	Вкл. охрану через 30 сек	
 +  (1 сек.)	Беззвучно вкл. охрану с запущенным двигателем	Беззвучно вкл. охрану через 30 сек	
 +  (2 сек.)	Вкл./выкл. звуковые сигналы брелока (не распространяется на сигнал тревоги)		

* АЗ – автоматический запуск, ДЗ – дистанционный запуск, ПЗ – Поддержка зажигания, ТТ – турботаймер, ТО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Назначение сигналов брелока

СИГНАЛЫ	ОПИСАНИЕ
 — мелодия/звук. Индикатор SEND - красный/зеленый (свечение: «-» короткое, «—» длинное, «***» серия)	
-1x зеленый / 	Подтверждение команд запуска / глушения двигателя
-1x зеленый / 	Подтверждение включения охраны
-2x зеленый / 	Подтверждение выключения охраны
-1x зеленый / 	Предупреждение (срабатывание тревожных зон при включении охраны)
-1x красный / 	Подтверждение нажатия кнопки(ok)
-1x красный / 	Подтверждение удержания кнопки(ok)
— 1x красный / 	Отсутствие связи с системой
*** красный / 	Тревога (срабатывание тревожных зон при включенной охране)

РАДИОМЕТКА

Радиометка – это устройство для управления системой и транспортом. Радиометка предназначена для работы при нахождении в зоне действия с охранной системой на расстоянии Bluetooth-соединения. Управление с помощью радиометки осуществляется:

- дистанционно – кнопкой управления (см. таблицу «Назначение кнопки радиометки»);
- автоматически – при приближении или удалении от системы в режимах иммобилайзера, анти-ограбления, свободные руки (см. описание «Устройства и режимы авторизации владельца»).




Для корректной работы не рекомендуется располагать радиометку рядом с металлическими предметами, магнитными и электронными устройствами (магнитные и кредитные карты, телефоны, ключи, брелоки и т.д.). Не подвергайте радиометку воздействиям высоких температур, попадания влаги, сильным ударам. Рекомендуется располагать радиометку скрытно на поясе в отдельном чехле или в переднем кармане одежды.

Установка/замена элемента питания радиометки

В радиометке используется батарейка CR2032 с номинальным напряжением 3В. Батарейку необходимо заменить, если при нажатии на кнопку радиометки отсутствует световая индикация или от системы поступают предупредительные уведомления.

1. Поверните крышку батарейного отсека в направлении «OPEN».
2. Извлеките крышку батарейного отсека.
3. Извлеките элемент питания и, соблюдая полярность, установите новый (при установке качественного элемента питания световой индикатор **SEND** произведёт три красных вспышки).
4. Установите и поверните крышку батарейного отсека в направлении «CLOSE».

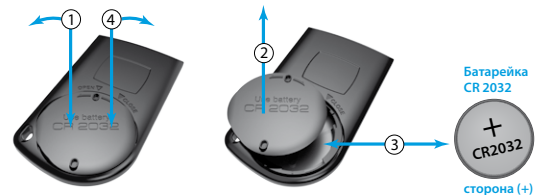

Оперативное внесение номера владельца системы

Для оперативного внесения номера телефона владельца системы:

- выключите режим охраны, сядьте в транспорт, позвоните на номер телефона системы, дождитесь ответа (если звонок производится не с номера владельца, введите «Гостевой ПИН-код» – заводское значение кода 1-2-3-4);
- нажмите и удерживайте кнопку радиометки до двух вспышек светового индикатора **SEND**, затем кнопку следует отпустить;
- система запомнит входящий номер телефона как «Номер владельца системы» и продиктует его;
- завершите вызов.

Номер телефона владельца системы также может быть изменен с помощью мобильного телефона (см. раздел «Изменение настроек с помощью мобильного телефона»).

Обновление радиометки

- Откройте мобильное приложение «Pandora Спец» (Android / iOS) и перейдите в раздел «Расширенный монтаж» или «Быстрый монтаж».
- Нажмите кнопку радиометки до десятой вспышки индикатора **SEND** (более 10 сек.).
- Через приложение установите соединение с радиометкой и выберите один из вариантов загрузки («Скачать прошивку» – загрузка актуального ПО из сервера, «Файловый менеджер» – загрузка ранее скачанного ПО).
- Выбрав необходимый вариант, начните загрузку.

Актуальная версия программного обеспечения доступна на сайте <https://alarmtrade.ru> (раздел для загрузок: Поддержка → Прошивки, инструкции и ПО).

Назначение кнопки радиометки

НАЖАТИЕ	ОПИСАНИЕ
 - коротко (зажигание выключено)	Включение/выключение режима охраны
 - 1 секунда (двигатель запущен)	Включение режима «Поддержка зажигания»
 - 2 секунды (охрана выключена)	Внесение/изменение номера телефона владельца
 - 3 секунды (зажигание включено)	Включение/выключение режима «Техническое обслуживание»
 - 6 секунд (режим программирования)	Запись радиометки в память системы
 - 10 секунд	Обновление программного обеспечения

Назначение сигналов радиометки

СИГНАЛЫ (SEND – КРАСНЫЙ)	ОПИСАНИЕ
Одна красная вспышка	Подтверждение нажатия кнопки Подтверждение включения режима охраны Низкий уровень заряда (при установке элемента питания)
Две красные вспышки	Подтверждение выключения режима охраны
Три красные вспышки	Высокий уровень заряда (при установке элемента питания)
Не светится Светится постоянно красным	Элемент питания разряжен (при установке элемента питания, при нажатии на кнопку)

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПО ТЕЛЕФОНУ



Для корректной работы GSM функционала, владельцу необходимо следить за статусом/балансом на номере телефона системы в соответствии с условиями подключенного тарифного плана оператора сотовой связи. Если номер телефона системы заблокирован или неисправен, то GSM функционал будет недоступен.

Позвоните на номер телефона системы с номера владельца, после того как система ответит, введите номер соответствующей команды.

Штатная настройка системы позволяет принимать входящий вызов только с того номера, который запрограммирован как «Номер владельца системы». Для звонка с любых других номеров, даже запрограммированных как «Дополнительные номера», требуется ввод «Гостевого ПИН-кода» (штатное значение кода 1-2-3-4).

#	Повтор информации о состоянии	2 5 8 *	Информация о системе
1 *	Постановка под охрану	2 2 2 *	Свободные руки - откл. всех режимов
0 *	Снятие с охраны	2 2 3 *	Свободные руки - вкл. охраны
1 0 *	Бесшумная постановка под охрану	2 2 4 *	Свободные руки - выкл. охраны
0 0 *	Бесшумное снятие с охраны	2 2 5 *	Свободные руки - выкл. охраны при АЗ/ДЗ
1 1 *	Включение режима «Активная охрана»	7 8 9 *	Включение функции АЗ двигателя
1 5 9 *	Отпирание багажника	9 8 7 *	Отключение функции АЗ двигателя
9 *	Справка по командам	2 9 7 *	Окончание вызова
1 5 *	Включение режима «Эвакуатор»	5 5 1 *	Включение режима ТО*
1 0 0 *	Запрос баланса	5 5 2 *	Отключение режима ТО
0 0 7 *	Включение микрофона	1 5 6 *	Включение предпуск. подогрева Дв
1 2 3 *	Запуск двигателя	6 5 1 *	Отключение предпуск. подогрева Дв
3 2 1 *	Остановка двигателя	6 6 6 *	Блокировка Дв
3 3 3 *	Вкл. доп. функции от кнопки F	9 9 9 *	Отключение блокировки Дв*
5 0 0 *	Получение координат	9 9 8 *	Отключение устройств авторизации*
7 5 3 *	Подключение к серверу	8 8 8 *	Включение устройств авторизации
4 5 6 *	Включение дополнительного канала	4 2 4 *	Калибровка уровня топлива
6 5 4 *	Отключение дополнительного канала		

АЗ – автоматический запуск, ДЗ – дистанционный запуск, ТО – техническое обслуживание, Дв – двигатель

***После ввода команды необходимо с телефона ввести «Секретный ПИН-код».**



Если номер владельца системы не запрограммирован, система принимает входящие вызовы с любых номеров без необходимости ввода гостевого «Гостевого ПИН-кода».

Дополнительные настройки системы позволяют: совершать вызов первому дополнительному номеру без ввода «Гостевого ПИН-кода»; производить запрос «Гостевого ПИН-кода» с любых телефонных номеров; запретить входящие вызовы для всех номеров кроме номера владельца системы. Данные настройки производятся квалифицированным специалистом.

Управление быстрым набором команд

Для реализации функции «Запуск двигателя в один клик» необходимо в телефонной книге создать новый контакт, например «Запуск двигателя» в виде **+79XXXXXXX,123*,297***, где:

«+79XXXXXXX» – номер телефона системы;

«,» или «P» – пауза (см. инструкцию к телефонному аппарату);

«123*» – команда дистанционного запуска двигателя;

«297*» – команда окончания телефонного разговора.

Для пользования удобно этот контакт добавить в быстрый набор на любую из свободных клавиш.

Для дополнительного номера владельца системы, контакт необходимо создать в следующем виде: **+79XXXXXXX,1234,123*,297***, где «1234» заводское значение «Гостевого ПИН-кода».

Справка по командам

В системе предусмотрен режим голосовых подсказок. Во время сеанса связи с системой нажмите 9 и «звездочка», прослушайте информацию о командах управления системой.

Постановка/снятие с охраны

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши 1 и «звездочка» для постановки под охрану, или 0 и «звездочка» для снятия с охраны. Для бесшумной постановки под охрану нажмите клавиши 10 и «звездочка», для бесшумного снятия с охраны нажмите клавиши 00 и «звездочка».

3. Система подтвердит выполнение команды: «Режим охраны включён/выключен».

Включение/отключение режима технического обслуживания (ТО)

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Для включения режима ТО включите зажигание, введите команду 551 и «звездочка», введите «Секретный ПИН-код» расположенный на «Индивидуальной карте владельца». Если в системе активирован режим иммобилайзера или антиограбления, то включение зажигания должно осуществляться при наличии устройства авторизации (смартфон, радиометка, брелок-метка, часы, браслет).

3. Для отключения режима ТО введите команду 552 и «звездочка».

4. Система подтвердит выполнение команды: «Команда выполнена, функция включена / выключена».

Включение/отключение функций автоматического запуска (АЗ) двигателя

В системе предусмотрена возможность оперативного отключения и включения всех функций автоматического запуска двигателя (процедура не влияет на настройки автоматических запусков).

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши 987 и «звездочка» для отключения всех автоматических запусков двигателя или клавиши 789 и «звездочка» для включения всех автоматических запусков двигателя.

3. Система подтвердит выполнение команды: «Команда выполнена, автоматический запуск двигателя выключен / Команда выполнена, включен автоматический запуск по...».

Получение координат

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши 500 и «звездочка».

3. Система подтвердит выполнение команды: «Текущие координаты отправлены СМС-сообщением» и отправит информацию с LBS и GPS/GLONASS координатами СМС-сообщением на Ваш номер.

4. Завершите вызов.

Включение микрофона

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши 007 и «звездочка».

3. Система включит микрофон.

Запрос баланса

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши 100 и «звездочка».

3. Система подтвердит выполнение команды «Информация по балансу отправлена СМС-сообщением» и отправит информацию по балансу СМС-сообщением на Ваш номер.

4. Завершите вызов.



Информация о состоянии баланса и корректность его определения зависит от специфики работы оператора сотовой связи.

Отправка СМС-сообщений о состоянии баланса осуществляется ежемесячно 28 числа в автоматическом режиме. Информация о состоянии баланса может содержать дополнительные сведения предоставленные оператором сотовой связи.

Режим «Эвакуатор»

В системе предусмотрен режим для транспортировки транспортного средства с сохранением функций охраны. Данный режим позволяет при включенном режиме охраны временно отключить датчики удара, наклона, движения до момента выключения режима охраны.

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.
2. Нажмите клавиши 1 и «звездочка» для включения режима охраны и 15 и «звездочка» для включения режима «Эвакуатор» (также включение режима доступно при тревожном входящем вызове).
3. Система подтвердит выполнение команды: «Команда выполнена».

Блокировка двигателя / Отключение блокировки двигателя

В системе предусмотрена функция позволяющая заблокировать двигатель транспортного средства. Двигатель останется заблокированным до тех пор, пока по телефону не будет подана команда для отключения блокировки двигателя (блокировку невозможно отключить другими способами).

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.
2. Нажмите клавиши 666 и «звездочка» для блокировки двигателя или клавиши 999 и «звездочка» для отключения блокировки двигателя (после ввода команды 999* необходимо с телефона ввести «Секретный ПИН-код», расположенный на «Индивидуальной карте владельца»).
3. Система подтвердит выполнение команды: «Блокировка двигателя, функция включена / Отключение блокировки двигателя, введите ПИН-код... Отключение блокировки двигателя, команда выполнена».

■ Аналогичным образом вводятся все остальные команды системы.

Изменение настроек с помощью мобильного телефона

Для изменения настроек системы выключите режим охраны, позвоните на номер телефона системы, дождитесь ответа. Включите зажигание на 2-3 секунды, после чего выключите – система перейдет в режим программирования настроек.

Пример внесения номера владельца системы

1. Войдите в режим настроек системы согласно инструкции, описанной выше;
2. Нажмите клавиши 1 и «звездочка» (программирование телефонных номеров), снова нажмите клавиши 1 и «звездочка» (внесение номера владельца системы);
3. Введите новый номер телефона владельца в формате * 79XXXXXXXX (звездочку «*» система распознает как плюс «+») по окончании ввода нажмите решетку «#»;
4. Для подтверждения внесения номера владельца необходимо нажать клавиши 1 и «звездочка».

- В СИСТЕМЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ОПЕРАТИВНОЕ ВНЕСЕНИЕ НОМЕРА ВЛАДЕЛЬЦА СИСТЕМЫ:
 - выключите режим охраны, сядьте в транспорт, позвоните на номер телефона системы, дождитесь ответа (если звонок производится не с номера владельца, введите «Гостевой ПИН-код» – заводское значение кода 1-2-3-4);
 - нажмите и удерживайте кнопку на радиометке до двух вспышек светового индикатора «SEND» (2 секунды) или коротко нажмите на выносную кнопку;
 - СИСТЕМА ЗАПОМНИТ ВХОДЯЩИЙ НОМЕР И ПРОДУКТИРУЕТ ЕГО;
 - ЗАВЕРШИТЕ ВЫЗОВ.

1 * *	1 * *	Номер владельца системы -> «#»
	2 * *	Дополнительный номер владельца системы -> «#»
	3 * *	Второй дополнительный номер владельца системы -> «#»
	4 * *	Номер запроса баланса -> «#»
5 * *	5 * *	Собственный номер системы -> «#»

2 * *	1 * *	Звонок при срабатывании тревоги
	2 * *	Звонок при срабатывании предупредительной зоны датчиков
	3 * *	Звонок при запуске двигателя
	4 * *	Звонок при останове двигателя
	5 * *	Звонок при возобновлении GSM связи
	6 * *	Звонок при снятии с охраны
	7 * *	Звонок при входе в режим программирования
	8 * *	Звонок при отсутствии связи с радиореде
	9 * *	Звонок при низком заряде АКБ
	0 * *	Звонок при аварии

3 * *	1 * *	СМС сообщение при срабатывании тревоги
	2 * *	СМС сообщение при срабатывании предупредительной зоны датчиков
	3 * *	СМС сообщение при запуске двигателя
	4 * *	СМС сообщение при останове двигателя
	5 * *	СМС сообщение при возобновлении GSM связи
	6 * *	СМС сообщение при снятии с охраны
	7 * *	СМС сообщение при входе в режим программирования
	8 * *	СМС сообщение при отсутствии связи с радиореде
	9 * *	СМС сообщение при низком заряде АКБ
	0 * *	СМС сообщение при аварии

4 * *	1 * *	Включение/выключение иммобилайзера
	2 * *	Включение функции антиграбление

5 * *	1 * *	Изменение гостевого ПИН-кода
	2 * *	Запретить/разрешить гостевой вход
	3 * *	Разрешить/запретить команду 666
	4 * *	Разрешить/запретить команду 007
	5 * *	Установка порога напряжения для отправки уведомления

6 * *	1 * *	Запуск по времени
	2 * *	Установка времени запуска двигателя
	3 * *	Запуск по напряжению
	4 * *	Установка напряжения запуска двигателя
	5 * *	Запуск по температуре
	6 * *	Установка температуры запуска
	7 * *	Периодический запуск
	8 * *	Установка периода запуска

7 * *	1 * *	Настройка чувствительности предупредительной зоны датчика удара
	2 * *	Настройка чувствительности тревожной зоны датчика удара
	3 * *	Настройка чувствительности датчика движения
	4 * *	Настройка чувствительности датчика наклона
8 * *	5 * *	Настройка предупредительной зоны дополнительного датчика
	6 * *	Настройка чувствительности тревожной зоны доп. датчика


8 * *	1 * *	GSM связь
	2 * *	Экономичный режим GSM связи
	3 * *	Голосовые вызовы в роуминге

9 * *	1 * *	Установка даты
	2 * *	Установка времени
#		Возврат в предыдущее меню
6 4 2 8		Настройка чувствительности датчиков, где: 6 (+1), 4 (-1), 2 (+10), 8 (-10)

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Телеметрические функции системы позволяют производить управление и контролировать транспорт с помощью интернет-сервиса pro.p-on.ru и мобильного приложения Pandora Online. Для обеспечения данного функционала в систему установлена СИМ-карта с доступом к интернет-связи (GSM функциям).

При приближении к транспорту или в отсутствии интернет-соединения, смартфон с установленным приложением может работать с системой через Bluetooth-соединение. Для этого смартфон должен быть записан в память системы.

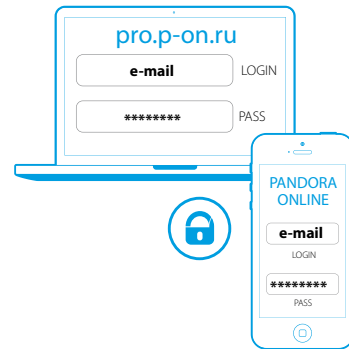

Для корректной работы GSM функционала владельцу необходимо следить за статусом/балансом на номере телефона системы в соответствии с условиями подключенного тарифного плана оператора сотовой связи. Если номер телефона системы заблокирован или неисправен, то GSM функционал будет недоступен.

Информация о состоянии баланса и корректность его определения зависит от специфики работы оператора сотовой связи.

Перед использованием интернет-сервиса и мобильного приложения необходимо создать собственную учетную запись (зарегистрироваться), войти в учетную запись под созданными данными (адресом электронной почты и придуманным паролем) и добавить систему (ввести данные «Индивидуальной карты владельца»).

Интернет-сервис **pro.p-on.ru** доступен по ссылке: <https://pro.p-on.ru>.

Мобильное приложение **Pandora Online** доступно для скачивания в соответствующем магазине приложений:

App Store для iOS устройств;
Google Play для Android устройств.



Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в дизайн и функционал интернет-сервиса и мобильного приложения.

Создание учетной записи «Регистрация»

Для создания учетной записи произведите вход на сайт pro.p-on.ru или откройте мобильное приложение Pandora Online и пройдите процедуру «Регистрация». Проходя процедуру Вы создаёте данные для входа в учетную запись: «Логин/Login» – адрес электронной почты (e-mail), «Пароль/Pass» – указанный пароль при регистрации. После завершения процедуры, на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с подтверждающей ссылкой, регистрация будет завершена после перехода по предоставленной ссылке.

Вход в учетную запись

После завершения процедуры «Регистрация» Вы можете осуществлять вход в интернет-сервис pro.p-on.ru как с компьютера через браузер, так и с помощью мобильного приложения Pandora Online. Для входа используйте соответствующие регистрационные данные, созданные на этапе регистрации:

Логин/Login – адрес электронной почты (e-mail);

Пароль/Pass – указанный при регистрации пароль.

Добавление системы в учетную запись

Созданная учетная запись позволяет одновременно контролировать три системы. Для этого каждая из систем должна быть добавлена с помощью данных, расположенных на «Индивидуальной карте владельца».

В окне «Регистрация устройства/Регистрация автомобиля» введите данные, расположенные на «Индивидуальной карте владельца», укажите название для транспортного средства и нажмите «Регистрация/Добавить».

При необходимости использования нескольких систем/устройств на одной учетной записи: в мобильном приложении Pandora Online нажмите на название вашего транспортного средства, далее «Регистрация нового устройства», введите данные следующей системы/устройства расположенные на «Индивидуальной карте владельца»; в интернет сервисе pro.p-on.ru выберите меню «Администрирование», далее «Добавить новое устройство», введите данные следующей системы/устройства расположенные на «Индивидуальной карте владельца».

После добавления системы открывается доступ к управлению и контролю через интернет-связь.

Запись смартфона в память системы

При приближении к транспорту или в отсутствие интернет-соединения, смартфон с установленным приложением Pandora Online может работать с системой через Bluetooth-соединение. Данное соединение позволяет управлять, получать информацию о состоянии или использовать смартфон в качестве устройства авторизации. Для этого после установки приложения произведите процедуру записи смартфона в память системы.

! СИСТЕМА ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ ТОЛЬКО С ОДНИМ ЗАПИСАННЫМ СМАРТФОНОМ. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПИСИ, РАНЕЕ ЗАПИСАННЫЙ СМАРТФОН БУДЕТ УДАЛЕН ИЗ ПАМЯТИ СИСТЕМЫ.



! ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТФОНА В КАЧЕСТВЕ УСТРОЙСТВА АВТОРИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ – НАСТРОЙКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРОЦЕДУРА ЗАПИСИ:

- убедитесь, что зажигание, режим охраны и технического обслуживания находятся в выключенном состоянии;
- с помощью выносной кнопки введите «Сервисный ПИН-код», штатное значение кода 1-1-1-1 (пример ввода кода см. в разделе «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ»);
- после правильного ввода кода удержите выносную кнопку до пяти звуковых сигналов с sireны или бипера;
- в смартфоне включите Bluetooth-соединение, откройте мобильное приложение;
- нажмите на название вашего транспортного средства, далее «Настроить Bluetooth», далее «Начать поиск», выберите обнаруженную систему, нажмите «Подключить» и подтвердите подключение;
- включите и выключите зажигание для возврата в нормальный режим работы.



УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

Включение режима охраны


Для включения режима охраны при выключенном зажигании, воспользуйтесь любым из приведённых способов. Подтверждением выполненной команды послужит один короткий звуковой сигнал sireны 1x  и одна вспышка световой сигнализации 1x .



Брелок Pandora Commander

Для включения режима охраны коротко нажмите кнопку .
Для включения режима без звукового подтверждения нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды.

Радиометка

Для включения режима охраны коротко нажмите кнопку .


Режим «SLAVE»

Для включения режима охраны нажмите кнопку закрытия на пульте дистанционного управления транспорта или используйте датчик/кнопку закрытия на ручке двери (система интеллектуального доступа).

Телефон

Для включения режима охраны введите команду 100.
Для включения режима без звукового подтверждения введите команду 1000.


Интернет-сервис PRO.P-ON.RU

Для включения режима охраны нажмите кнопку .

Мобильное приложение Pandora Online

Для включения режима охраны нажмите и удерживайте кнопку  до полной загрузки шкалы.

Режим свободные руки «HANDS FREE»



Для включения режима охраны отойдите с устройством авторизации от транспорта .

Выносная кнопка

Для включения режима охраны нажмите и удерживайте выносную кнопку в течение 3 секунд. Через 30 секунд транспорт будет взят под охрану (в период отсчета времени статусный индикатор кнопки будет светиться красным цветом).


Настройки системы позволяют с помощью выносной кнопки включать режим охраны без использования датчиков удара, наклона, движения, дополнительного датчика – настройка производится квалифицированным специалистом.


Выключение режима охраны

Для выключения режима охраны воспользуйтесь любым из приведённых способов. Подтверждением выполненной команды послужат два коротких звуковых сигнала sireны 2x  и две вспышки световой сигнализации 2x .




Брелок Pandora Commander

Для выключения режима охраны коротко нажмите кнопку .

Для выключения режима без звукового подтверждения нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды.

Радиометка

Для выключения режима охраны коротко нажмите кнопку .

Режим «SLAVE»


Для выключения режима охраны нажмите кнопку открытия на пульте дистанционного управления транспорта или используйте датчик/кнопку открытия на ручке двери (система интеллектуального доступа).

Телефон

Для выключения режима охраны введите команду 000.

Для выключения режима без звукового подтверждения введите команду 0000.

Интернет-сервис PRO.P-ON.RU

Для выключения режима охраны нажмите кнопку .

Мобильное приложение Pandora Online

Для выключения режима охраны нажмите и удерживайте кнопку  до полной загрузки шкалы.

Режим свободные руки «HANDS FREE»


Для выключения режима охраны приблизьтесь с устройством авторизации к транспорту .

Выносная кнопка


Для выключения режима охраны введите «Секретный ПИН-код» (см. раздел «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ»).

Отпирание замка багажника

Система позволяет управлять замком багажника в режимах выключенной и включенной охраны. В режиме включенной охраны при отпирании замка багажника отключаются зоны: багажник, датчик удара и дополнительный датчик. Остальные зоны остаются под охраной. Если багажник не открывается в течение 15 секунд после команды «ОТПЕРЕТЬ ЗА-

МОК БАГАЖНИКА», система снова возьмет под охрану зону багажника и включит датчики, подтверждая это одной вспышкой световой сигнализации 1x .

Брелок Pandora Commander

Для отпирания замка багажника нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды.

Режим «SLAVE»

Для отпирания замка багажника нажмите кнопку открытия багажника на пульте дистанционного управления транспорта или используйте датчик/кнопку открытия на крышке багажника (система интеллектуального доступа).


Телефон


Для отпирания замка багажника введите команду 1599*.

Интернет-сервис PRO.P-ON.RU

Для отпирания замка багажника выберите команду «Открытие багажника» и нажмите «ОТПРАВИТЬ».

Мобильное приложение Pandora Online



Для отпирания замка багажника нажмите и удерживайте кнопку  до полной загрузки шкалы.

 Назначение кнопок панели управления доступно в меню приложения: Настройки → Главный экран → Кнопки управления.

Запирание/отпирание дверей с включенным зажиганием

Система позволяет управлять замками дверей при включенном зажигании, для этого воспользуйтесь любым из приведённых способов.



Брелок Pandora Commander

- Для запирания дверей коротко нажмите кнопку .
- Для отпирания дверей коротко нажмите кнопку .

Радиометка

Для запирания или отпирания дверей коротко нажмите кнопку .

Мобильное приложение Pandora Online

- Для запираания дверей нажмите и удерживайте кнопку  до полной загрузки шкалы.
- Для отпираания дверей коротко нажмите кнопку  до полной загрузки шкалы.



Управление данным режимом доступно только по Bluetooth-связи.

Автоматические режимы

В системе предусмотрены режимы автоматического управления замками дверей:

- запираение дверей при включении зажигания – запираение дверей выполняется с задержкой в 5 секунд после включения зажигания;
- запираение дверей при начале движения – запираение дверей выполняется с учетом положения стояночного тормоза и определением цифрового статуса «скорость» (при отсутствии цифрового статуса запираение дверей будет выполнено с учётом настройки чувствительности датчика движения);
- отпираение при выключении зажигания – отпираение дверей выполняется сразу при выключении зажигания.






Режимы по умолчанию выключены – настройка производится квалифицированным специалистом.



Отложенное включение режима охраны (руки заняты)

Если при покидании транспортного средства у Вас нет возможности произвести включение режима охраны (руки заняты вещами), воспользуйтесь отложенным включением режима охраны. Подтверждением выполненной команды послужит красное свечение индикатора на выносной кнопке в течение 30 секунд, по истечению времени режим охраны будет включен.



Брелок Pandora Commander

- Для включения режима отложенной охраны коротко нажмите кнопки  и **F**.
Для включения режима без звукового подтверждения нажмите и удерживайте кнопки  и **F** в течение 1 секунды.
- Для досрочного выключения режима отложенной охраны коротко нажмите кнопку .

Режим поиска

Для обнаружения Вашего транспортного средства на автостоянке воспользуйтесь режимом поиска при включенном режиме охраны. Подтверждением выполненной команды послужат пять звуковых сигналов сирены 5x  и пять вспышек световой сигнализации 5x .



Брелок Pandora Commander

Для включения режима поиска коротко нажмите кнопку .
Для включения режима без звукового подтверждения нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды.







Режим поиска автомобиля доступен по истечению 10 секунд после включения охраны.



Режим паники

Для привлечения внимания окружающих к Вашему транспортному средству воспользуйтесь режимом паники. Подтверждением выполненной команды послужит непрерывное звучание сирены  и мигание световой сигнализации  в течение 30 секунд.

Брелок Pandora Commander

- Для включения режима паники коротко нажмите кнопки  и .
- Для досрочного выключения режима паники нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 1 секунды.


Мобильное приложение Pandora Online

- Для включения режима паники нажмите и удерживайте кнопку  до полной загрузки шкалы.
- Для досрочного выключения режима паники повторно нажмите и удерживайте кнопку  до полной загрузки шкалы.






Назначение кнопок панели управления доступно в меню приложения: Настройки → Главный экран → Кнопки управления.

Управление дистанционным запуском двигателя

Для дистанционного управления двигателем, при условии готовности системы к старту, воспользуйтесь любым из приведённых способов. Подтверждением выполненной команды послужат три вспышки световой сигнализации 3x .




Брелок Pandora Commander

- Для дистанционного запуска двигателя нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. При реализованном контроле работы режима подтверждением включения послужит пиктограмма . Для продления работы режима на 10 минут произведите повторную отправку команды – данную процедуру можно выполнять многократно.
- Для дистанционного останова двигателя нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 и более секунд.

Запуск со штатного ключа


Для дистанционного запуска или останова двигателя нажмите три раза на кнопку «Закрытия» в течение 5 секунд.

 Функция не требует дополнительной настройки, информация о поддержке данного функционала «Запуск со штатного ключа» доступна на сайте SPECIALIST.ALARMTRADE.RU, РАЗДЕЛ «АВТОМОБИЛИ».




Телефон


- Для дистанционного запуска двигателя введите команду 1230. Для продления работы режима на 10 минут произведите повторную отправку команды – данную процедуру можно выполнять многократно.
- Для дистанционного останова двигателя введите команду 3210.

Интернет-сервис PRO.P-ON.RU

- Для дистанционного запуска двигателя нажмите кнопку «START ENGINE». При реализованном контроле работы режима подтверждением включения послужит пиктограмма .
- Для дистанционного останова двигателя нажмите кнопку «STOP ENGINE».

Мобильное приложение Pandora Online



- Для дистанционного запуска двигателя нажмите и удерживайте кнопку  до полной загрузки шкалы. При реализованном контроле работы режима подтверждением включения послужит пиктограмма . Для продления работы режима на 10 минут нажмите и удерживайте пиктограмму + 10 мин – данную процедуру можно выполнять многократно.
- Для дистанционного останова двигателя нажмите и удерживайте кнопку .

 НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПНО В МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ: НАСТРОЙКИ → ГЛАВНЫЙ ЭКРАН → КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ.

Управление предпусковым подогревателем

Для дистанционного управления предпусковым подогревателем двигателя воспользуйтесь любым из приведённых способов.



Брелок Pandora Commander

Для включения или выключения предпускового подогревателя нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды. При реализованном контроле работы режима подтверждением включения послужит пиктограмма .



Телефон

- Для дистанционного включения предпускового подогревателя введите команду 1560.
- Для дистанционного выключения предпускового подогревателя введите команду 6510.

Интернет-сервис PRO.P-ON.RU

Для дистанционного включения или выключения предпускового подогревателя нажмите кнопку . При реализованном контроле работы режима подтверждением включения послужит пиктограмма .

Мобильное приложение Pandora Online

Для дистанционного включения или выключения предпускового подогревателя нажмите и удерживайте кнопку . При реализованном контроле работы режима подтверждением включения послужит пиктограмма .

Назначение кнопок панели управления доступно в меню приложения: Настройки → Главный экран → Кнопки управления.

Автоматическая работа предпускового подогревателя

Настройки мобильного приложения и интернет-сервиса позволяют системе управлять предпусковым подогревателем автоматически по предварительно настроенным параметрам. Управление выполняется перед дистанционным и автоматическим запуском двигателя (кроме запуска по напряжению), по следующим параметрам: времени работы, включение при понижении температуры датчика двигателя, выключение при превышении температуры датчика двигателя.

Включение и выключение предпускового подогревателя по температуре возможно только при подключенном датчике температуры двигателя. Специальные настройки системы могут использовать предпусковой подогреватель в качестве догревателя для подогрева транспорта во время движения при низких температурах окружающей среды (ниже +5°C). Настройка производится квалифицированным специалистом при наличии внешнего датчика температуры.



Режим технического обслуживания (ТО)

Перевести систему в режим техобслуживания рекомендуется при сдаче транспортного средства в автомастерскую, чтобы не создавать трудности при обслуживании. При переходе в этот режим система прекращает работу охранных функций, автоматических и дистанционных запусков.

- Для включения режима ТО снимите систему с охраны, включите зажигание, внесите устройство авторизации в зону распознавания системы (при реализованных режимах «Иммобилайзер / Антиграбление»), введите «ПИН-код иммобилайзера» (при реализованном режиме «Кодовый иммобилайзер») и воспользуйтесь следующими вариантами управления. Подтверждением выполненной команды послужит постоянное зеленое свечение индикатора на выносной кнопке при включенном зажигании и длинное звуковое извещение индикатором «Бипер» в момент включения режима.
- Для выключения режима ТО воспользуйтесь следующими вариантами управления без необходимости выполнения дополнительных условий (зажигания, устройств авторизации, режимов системы). Подтверждением выполненной команды послужит погасание зеленого свечения индикатора на выносной кнопке при включенном зажигании и два длинных звуковых извещения, производимых индикатором «Бипер» в момент выключения режима.

СИСТЕМА МОЖЕТ ПРОИЗВЕСТИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ТО ПРИ НАЧАЛЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ УСТРОЙСТВ АВТОРИЗАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦА (БРЕЛОК, БРЕЛОК-МЕТКА, ЧАСЫ, БРАСЛЕТ). Функция не требует дополнительной настройки, информация о поддержке данного функционала «Скорость» доступна на САЙТЕ SPECIALIST.ALARMTRADE.RU, РАЗДЕЛ «Автомобили».



Брелок Pandora Commander

Для включения или выключения режима ТО нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. Подтверждением включения режима послужит пиктограмма .


Радиометка

Для включения или выключения режима ТО нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.



Телефон

- Для включения режима ТО введите команду  и «Секретный ПИН-код». Подтверждением включения режима послужит голосовое уведомление «Команда выполнена, функция включена».
- Для выключения режима ТО введите команду .

Интернет-сервис PRO.P-ON.RU

- Для включения режима ТО выберите команду «Включение режима ТО» и нажмите «ОТПРАВИТЬ». Подтверждением включения режима послужит пиктограмма .
- Для выключения режима ТО выберите команду «Выключение режима ТО» и нажмите «ОТПРАВИТЬ».

Мобильное приложение Pandora Online

Для включения или выключения режима ТО нажмите и удерживайте кнопку  до полной загрузки шкалы. Подтверждением включения режима послужит пиктограмма .

- Назначение кнопок панели управления доступно в меню приложения: Настройки → Главный экран → Кнопки управления.

Кодовый иммобилайзер

- Для включения режима ТО после ввода «ПИН-код иммобилайзера» в течение 20 секунд нажмите кнопку кодового иммобилайзера 10 раз подряд.
- Для выключения режима ТО включите зажигание и введите «ПИН-код иммобилайзера».

АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

- Перед использованием данного описания убедитесь в работоспособности устройств управления системой и транспортом: проверьте элемент питания, включите устройство в соответствии с его описанием (если требуется). Если устройства управления находятся в рабочем состоянии, произведите первичную диагностику транспортного средства: проверьте работу штатных устройств управления, заряд аккумулятора, положение селектора, уведомления от транспортного средства (чаще всего на приборной панели).

В случае утери или выхода из строя устройств управления, либо в случае разряда элемента питания и невозможности оперативной замены или заряда предусмотрены аварийные способы отключения охранных и противоугонных режимов по телефону или с помощью кнопки системы.

Для аварийного отключения по телефону необходим «Секретный ПИН-код» и номер телефона системы, для аварийного отключения кнопкой – «Секретный ПИН-код» и доступ к выносной кнопке или доступ к кнопке антенного модуля.

- «Секретный ПИН-код» и номер телефона системы расположены на «Индивидуальной карте владельца».
- Выносная кнопка и антенный модуль размещены в салоне транспорта, см. раздел «Расположение элементов системы».



Секретный ПИН-код

- При отсутствии необходимой информации рекомендовано обратиться по месту установки системы или в ближайший сервисный центр, список сервисных центров доступен на сайте [ALARMITRADE.RU](http://alarmitrade.ru) в разделе «Где установить».

Аварийное отключение по телефону

- Позвоните на номер телефона системы, дождитесь ответа. Если вызов осуществляется с дополнительного номера, или номера невнесенного в память системы, то после звукового сигнала потребуется ввести «Гостевой ПИН-код» (заводское значение кода 1-2-3-4).
- Введите номер соответствующей команды:
0 и «звёздочка» – выключение режима охраны;
998 и «звёздочка», далее «Секретный ПИН-код» – отключение противоугонных режимов.
- Завершите вызов.

■ Для возврата системы в нормальный режим работы: позвоните на номер телефона системы, дождитесь ответа, введите команду 888 и «звёздочка», завершите вызов. Полный список команд см. в разделе «УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПО ТЕЛЕФОНУ».

Аварийное отключение кнопкой

- Не обращая внимания на звуковые и световые сигналы, откройте транспортное средство с помощью штатного ключа.

■ При отсутствии звуковых и световых сигналов рекомендовано проверить состояние аккумулятора.

- Включите зажигание транспортного средства и в течение 10 секунд приступите к вводу «Секретного ПИН-кода».
- Без паузы нажимайте на выносную кнопку или кнопку антенного модуля, количество нажатий должно соответствовать первой цифре кода. Приступите к вводу второй цифры после длинного звукового сигнала извещателя «Бипер» или 3 секундной паузы.
- Аналогично введите вторую, третью, четвёртую цифру кода.
 - Если код введен правильно, прозвучат 4 звуковых сигнала извещателя «Бипер», система выключит режим охраны и временно отключит противоугонные режимы (иммобилайзер, антиограбление, кодовый иммобилайзер) до момента выключения зажигания.

После введённого кода, не выключая зажигания, запустите транспортное средство и начните движение. Процедуру необходимо повторять каждый раз до момента восстановления работоспособности устройств авторизации системы (радиометка, брелок-метка, смартфон).

- Если код введен некорректно, прозвучит длинный звуковой сигнал извещателя «Бипер».

Выключите зажигание, выдержите паузу более 5 секунд, включите зажигание и сразу приступите к вводу кода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Радиометка BT-790 | BT-785 | BT-775 | BT-765 – устройство односторонней ближней связи, предназначено для управления системой. Может применяться как средство автоматической авторизации владельца.

УПРАВЛЕНИЕ: Охрана | Режим ТО | Поддержка зажигания
АВТОМАТИЧЕСКАЯ АВТОРИЗАЦИЯ: Иммобилайзер | Антиограбление | Свободные руки

РАДИОИНТЕРФЕЙС 2.4GHz (BT 5.0) | Кнопка управления | Световой индикатор | Датчик движения | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ CR 2032 | Степень защиты IP40



Брелок-метка R-500BT | R-468BT – устройство односторонней ближней связи, предназначено для управления системой. Может применяться как средство автоматической авторизации владельца.

УПРАВЛЕНИЕ: Охрана | Багажник | Режим ТО | Управление двигателем
АВТОМАТИЧЕСКАЯ АВТОРИЗАЦИЯ: Иммобилайзер | Антиограбление | Свободные руки

РАДИОИНТЕРФЕЙС 2.4GHz (R-500BT – BT 5.0, R-468BT – BLE 4.2) | Три кнопки управления | Звуковой извещатель | Световой индикатор | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ CR 2032 | Степень защиты IP40



Датчик двери DMS-100BT – беспроводное периферийное устройство, предназначенное для контроля объекта по состоянию положения двери и движению.

Устройство может быть установлено на створке двери, крышке багажника, крышке прицепа, люке, воротах гаража.

РАДИОИНТЕРФЕЙС 2.4GHz (BLE 4.2) | Датчик холла | Датчик движения | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ CR 123A | Степень защиты IP40



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, монтажа, хранения, транспортирования, указанных в данном руководстве.

Изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации и установке.

Изделие подлежит только профессиональной установке в сертифицированных установочных центрах. Установщик системы обязан заполнить свидетельство установки, прилагаемое в комплекте.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине завода-изготовителя составные устройства изделия подлежат замене или ремонту силами установщика (предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплексное обслуживание).

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:


- по истечении гарантийного срока эксплуатации;
- при нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных деталей изделия после момента продажи, включая воздействие огня, аварии, попадания внутрь агрессивных жидкостей и воды, небрежного обращения;
- при наличии повреждений в результате неправильной настройки или регулировки;
- при замене составных устройств изделия на устройства, не рекомендованные производителем;
- если нарушено пломбирование предприятия-изготовителя;
- если отсутствуют заполненные должным образом свидетельство установки или гарантийный талон.


Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи, но не более 3,5 лет с момента изготовления.

Настоящая гарантия не распространяется на элементы питания, которые имеют естественный ограниченный срок службы.

Ремонт и обслуживание изделия с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком/установщиком и потребителем.

- РЕКОМЕНДУЕМ ТРЕБОВАТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА УСТАНОВКИ И ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА РАБОТНИКОМ, ПРОИЗВОДИВШИМ МОНТАЖ СИСТЕМЫ, Т. К. ЭТИ ДОКУМЕНТЫ МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ.

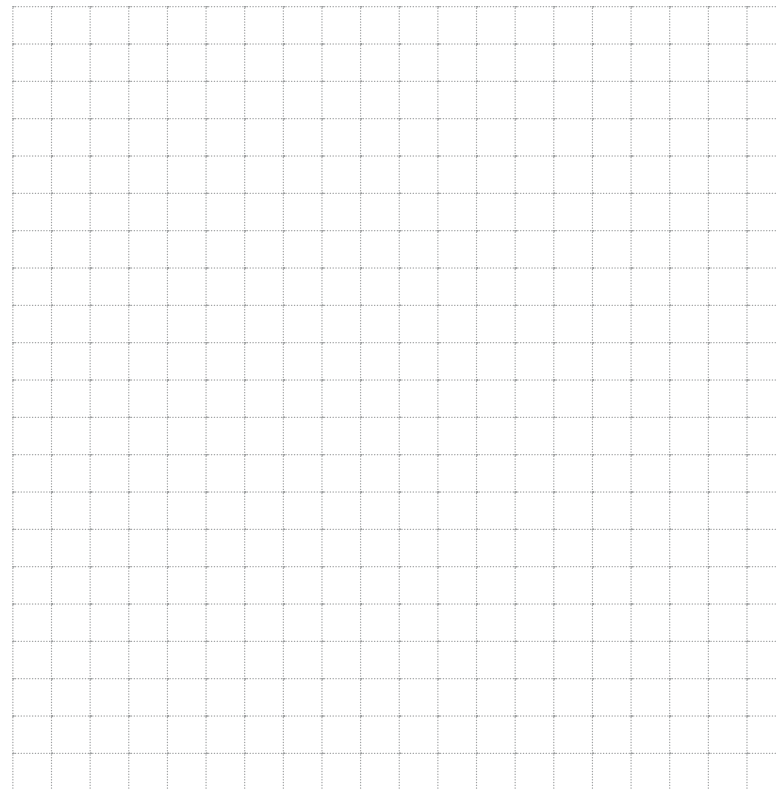

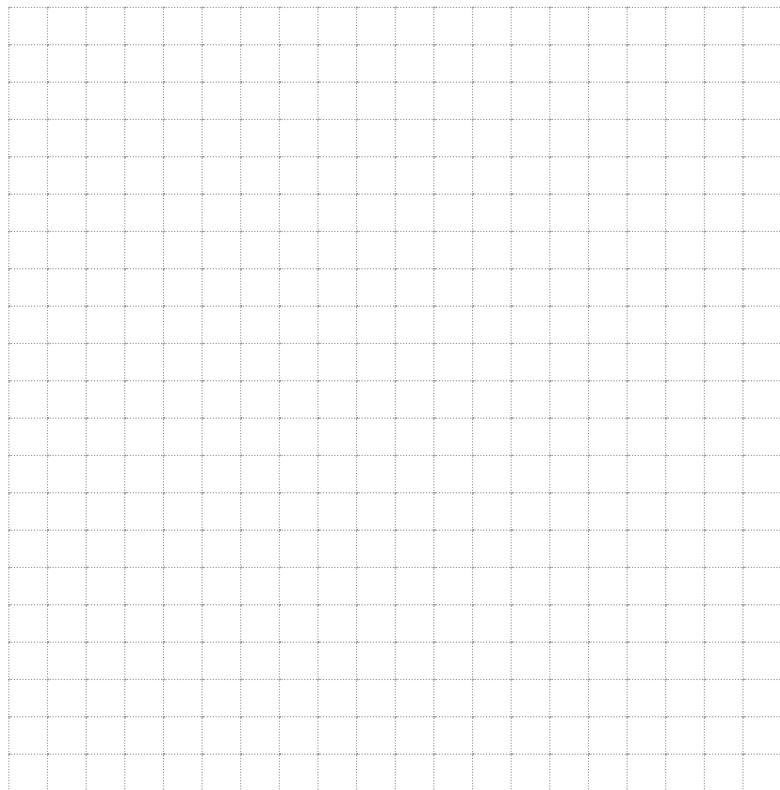

Свидетельство установки

Я, нижеподписавшийся _____
Должность, Ф.И.О.

профессиональный установщик, удостоверяю, что установка системы, описанная ниже, была произведена мною согласно инструкциям по установке, предоставленным изготовителем системы.

Описание транспортного средства:

Марка транспорта _____

Тип _____

Идентификационный номер (VIN) _____

Регистрационный номер _____

Описание системы:

Марка изделия Pandora Commander

Заводской номер _____

Название организации, полный адрес и печать установщика _____

Подпись _____ / _____ /
Расшифровка подписи

Работу принял _____ / _____ /
Расшифровка подписи

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Свидетельство о приемке

Система Pandora Commander соответствует техническим условиям ТУ 29.31.22-001-89696454-2014 (идентичны ТУ 4573-001-89696454-2014) и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

М.П.

Упаковщик _____

Подпись (личное клеймо)

Гарантийный талон

Модель Pandora Commander

Заводской номер _____

Дата покупки « ____ » _____ 20 ____ г.

Штамп предприятия торговли (установочного центра)

Подпись продавца _____