


Рекомендации по подключению шины LIN для обхода штатного иммобилайзера на автомобилях HONDA V.1.1 (20.01.2015)

Функция доступна при установке систем: DXL 3910 v2, 3920 v2, 3930 v2, 3940 v2, 3950 v2, 3970 v2, 5000NEW v2, 5000RPO, X-2010, X-2050.

Программирование функции бесключевого обхода штатного иммобилайзера по LIN происходит на **17 уровне** программирования системы с кнопки VALET. После перехода на уровень, светодиод загорится зеленым цветом. После включения зажигания нажать кнопку VALET. Если всё правильно подключено, светодиод начнет мерцать зеленым цветом, а сирена базового блока выдаст короткий звуковой сигнал.

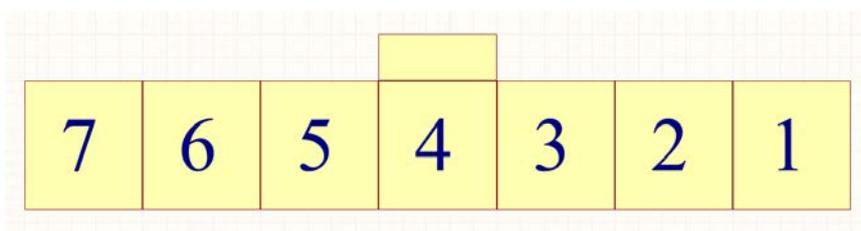

Шина DATA может находиться на 2,3,5 или 6 контакте семи проводного разъема блока штатного иммобилайзера на рулевой колонке в зависимости модели автомобиля.

Honda Accord (с 2008 по 2013 год) код модели 2613. Подключение под рулевым кожухом – второй пин, провод голубого цвета.



Honda CRV (с 2012 года) код модели 2611.

Подключение под рулевым кожухом - второй пин, желтый провод.




Honda CRV (с 2007 по 2012 год) код модели 2613. Подключение под рулевым кожухом - пятый пин, зеленый провод.



Honda FIT (с 2007 по 2013 год) код модели 2613.

Подключение под рулевым кожухом - пятый пин, зелёный провод.

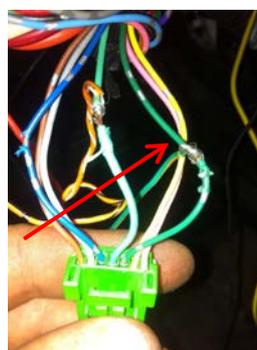

Honda Civic (с 2006 по 2011 год) код модели 2613.

Подключение под рулевым кожухом - пятый пин, серый провод.

